

GAMME 24H


ROUES ET ROULETTES



Nos documentations peuvent évoluer avant leur réimpression.
Pour accéder à la dernière version de ce catalogue, scannez ce QR code.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

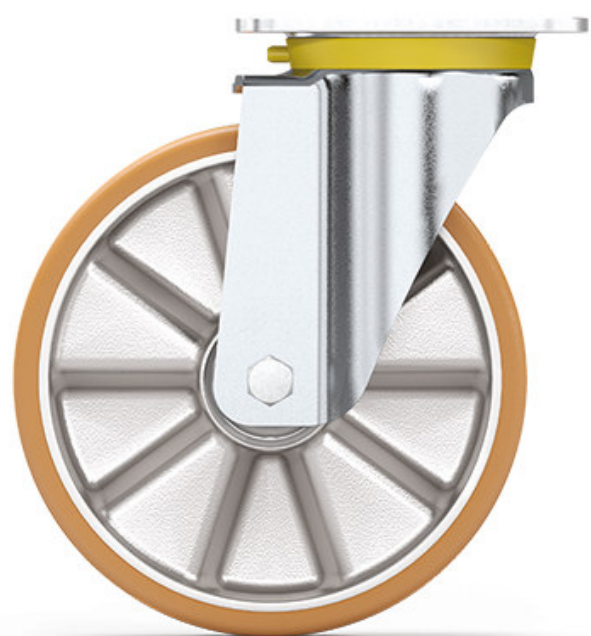



GUIDE POUR BIEN CHOISIR VOS ROUES ET ROULETTES

1. À quelles applications sont destinées les roulettes ?

Quelques exemples : chariots verriers, flight cases, conteneurs à déchets, chaises de bureaux, chariots informatiques, fours de boulangerie.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le sommaire général et les sous-sommaires de notre catalogue gamme 24h contiennent des exemples d'application pour vous aider à vous repérer.

2. Quelle est la capacité de charge ?



LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour calculer la capacité de charge, il faut utiliser la formule suivante :

$$\frac{(\text{Poids de l'objet transporté} + \text{Poids du chariot})}{\text{Nombre total de roulettes} - 1} =$$



Vous l'avez peut-être déjà constaté, il arrive parfois qu'une roulette ne touche pas le sol lors d'un déplacement. C'est pourquoi, par sécurité, pour les chariots à 4 roulettes, il faut diviser le poids total par 3.

3. Comment la roulette est-elle fixée ?



4. Quelles sont les dimensions pour cette fixation ?



Si vous souhaitez seulement remplacer les roulettes qui équipent votre chariot parce que celles-ci vous donnent entière satisfaction, vous pouvez vous en servir pour prendre les mesures. Autrement, si vous ne savez pas, passez à la question suivante.

5. Est-ce un usage en extérieur et/ou en intérieur ?

6. Et plus précisément, sur quel type de sol roule le chariot ?



LE SAVIEZ-VOUS ?

On classe les types de sols en 2 principales catégories :

- Les sols durs : carrelage, béton, parquet, pierre, ...
- Les sols mous : moquette, lino, vinyle/PVC, ...



Moyen mnémotechnique

Sol dur = roue souple

Sol souple = roue dure

	Manutention légère Jusque 150kg	Manutention standard De 150 à 500kg	Manutention lourde Plus de 500kg	En extérieur
Sols souples				
Sols durs				

7. À quelle vitesse est déplacé le chariot ?

8. L'environnement d'utilisation présente-t-il des contraintes (température, humidité, détergents, copeaux métalliques, ...) ?

9. Quelle est la hauteur de la roulette souhaitée ?



LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour mesurer la hauteur de la roulette, il faut procéder de la manière suivante :



10. Quel type de roulette (pivotante, fixe, pivotante à frein) ?



Pivotante



Fixe



Pivotante à frein



Guide interactif en ligne

Accédez au guide interactif dédié à notre gamme 24h en scannant ce QR code ou en tapant dans votre navigateur internet e-shop.tente.fr/guide
En quelques clics, une sélection de roues et roulettes répondant à vos besoins vous sera proposée.



BETTER LIFE.

BETTER MOBILITY

BETTER LIFE.

SAFETY
SOLUTIONS

06


SOMMAIRE

T CONTACT	8
T TENTE FRANCE : PRÉSENTATION	9
T NOS INNOVATIONS	11
T NOTRE GAMME 24H	19
T INDUSTRIE	21
Manutention lourde <i>Quelques exemples d'application : bases roulantes, chariots tractés, chariots verriers</i>	22
Manutention standard <i>Quelques exemples d'application : servantes d'atelier, chariots verriers, petits chariots industriels, matériels de bord de ligne, rolls, machine-outils, flight cases</i>	27
Manutention légère <i>Quelques exemples d'application : rolls légers, chariots ménagers, servantes, chariots tubulaires, chariots d'ateliers et garages, conteneurs à déchets</i>	33
Roues industrielles	38
Pneumatiques	43
Patin d'immobilisation	46
T AGRO-ALIMENTAIRE ET RESTAURATION	47
Industrie agro-alimentaire <i>Quelques exemples d'application : chariots de distribution de repas, chariots de cuisine, chariots de laboratoire, rolls alimentaires</i>	48
Roulettes hautes températures <i>Quelques exemples d'application : chariots de cuisson du pain et de viennoiseries, fours de boulangerie</i>	54
Catering d'hôtels et restaurants <i>Quelques exemples d'application : rolls et chariots de cuisine, cantine et self-service</i>	56
T LIFESTYLE	59
Roulettes design	60
Chaises et fauteuils	62
Tables et bureaux	63
Présentoirs légers	70
Appareils	76
Chariots libre-service	80
Quincaillerie	82
Roues	84
Fixations	85
T SANTÉ	87
Lits d'hôpitaux	88
Lits de soins	90
T INFORMATIONS TECHNIQUES ET UTILISATEURS	91

Dans ce chapitre, nous vous expliquons les principales caractéristiques techniques de nos produits ainsi que notre système de désignation.

TENTE FRANCE

CONTACT

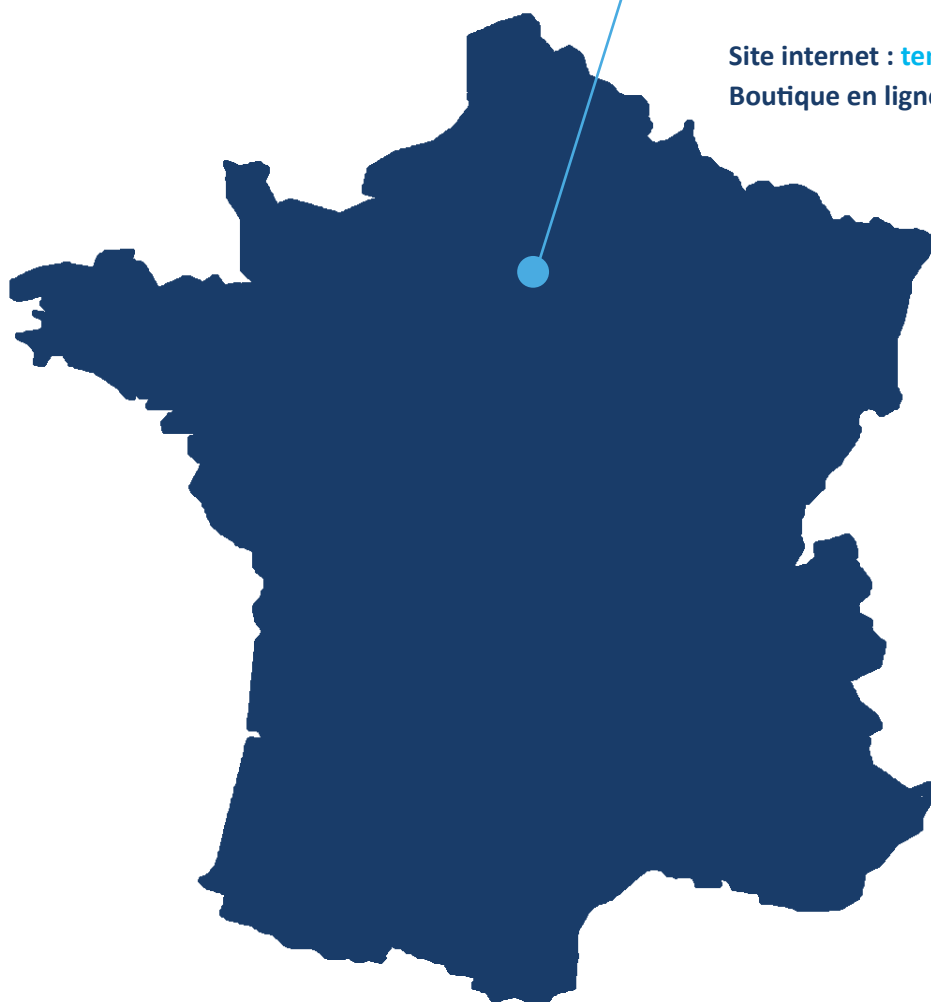

TENTE SAS

11 rue de l'Orme Brisé - Pringy
77986 Saint Fargeau Ponthierry Cedex

T +33 (0)1 60 65 23 00

info.fr@tente.com

Site internet : tente.com

Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

MEILLEURE MOBILITÉ AVEC LES ROUES ET ROULETTES TENTE

TENTE, fabricant européen de roues et roulettes développe des solutions de mobilité intelligentes depuis 1923.

Présent à l'international, le groupe TENTE compte trente filiales. Deux de nos huit sites de production se situent en France, ce qui renforce notre réactivité pour une production optimisée et une logistique adaptée.

Notre mission consiste à améliorer la mobilité, la rendre plus rapide, plus efficace et plus efficiente ou, en un mot, plus performante. C'est pourquoi nous vous proposons des solutions de mobilité intelligentes conçues pour améliorer vos méthodes et conditions de travail.

Nous répondons à vos demandes immédiates notamment grâce à notre gamme 24h. Celle-ci garantit un départ sous 24h de près de 400 références qui correspondent aux références les plus consommées par nos clients, tous secteurs d'activité confondus.

TENTE France est également en mesure d'étudier vos projets afin de développer des solutions de mobilité complètes qui garantissent l'amélioration de vos processus.

Nous disposons de nombreuses années d'expérience et recherchons toujours de nouvelles inspirations pour faire progresser la mobilité.

Better Mobility. Better Life. Telle est notre raison d'être.

**REJOIGNEZ-NOUS
SUR LINKEDIN**





ROUES ET ROULETTES

NOS INNOVATIONS

E-Drive optima, roulette motorisée pour les chariots <i>Productivité et conditions de travail améliorées</i>	12
Integral assist, roulette motorisée pour les lits d'hôpital <i>Transport de patients facilité</i>	13
Omikron quadro, roulette forte charge <i>Résistance aux charges extrêmes</i>	14
Omikron flex, roulette à suspension <i>Performance et sécurité</i>	15
Scout, roulette pour les chariots déplacés par AGV <i>Processus de travail optimisés</i>	16
Linea industrielle, roulette design <i>Manœuvrabilité élevée</i>	17
Ultratech, roulette en polyuréthane premium <i>Hautes performances</i>	18

NOS INNOVATIONS

E-DRIVE OPTIMA, ROULETTE MOTORISÉE POUR LES CHARIOTS

E-Drive optima s'intègre aisément à vos chariots qui conservent toutes leurs fonctionnalités initiales. Notre roulette motorisée est escamotable, autrement dit, lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle ne touche pas le sol.

Moteur brushless

Grande efficacité, haute précision de contrôle et réponse rapide aux commandes.

Vitesse paramétrable

De 1 à 6 km/h en fonction de vos applications et besoins. La marche avant et la marche arrière peuvent être paramétrées différemment.

Puissance optimale

E-Drive optima aide à monter et descendre les pentes en toute sécurité grâce à un moteur puissant.

Assistance au freinage


Lorsque l'utilisateur relâche le potentiomètre, E-Drive optima ralentit jusqu'à l'arrêt.

Innovation récompensée

E-Drive optima a reçu le Trophée Argent de l'Innovation dans la catégorie « Prévention » lors du salon ExpoProtection Paris en 2022 et le Trophée de l'Innovation dans la catégorie « Aide à la manutention/Prévention des TMS » lors du salon Préventica Toulouse en 2023.



Découvrez E-Drive optima en vidéo

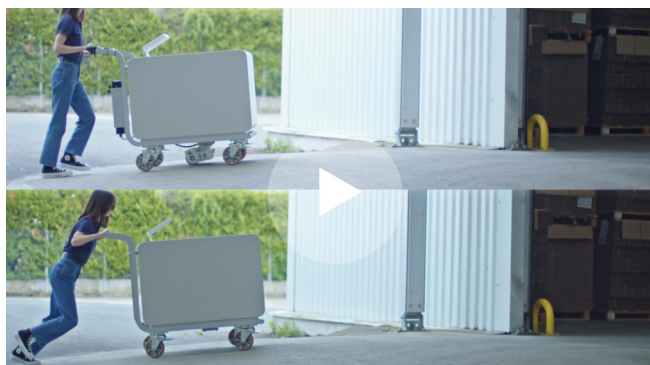

Scannez le QR code ci-dessous pour visionner la vidéo de démonstration E-Drive optima.



NOS INNOVATIONS

INTEGRAL ASSIST, ROULETTE MOTORISÉE POUR LES LITS D'HÔPITAL

La roulette Integral assist est un élément clé du système WeAssist™ qui facilite le transport des patients. Une fois installée, elle fournit exactement l'assistance nécessaire au personnel soignant pour déplacer le lit. Grâce à son moteur puissant, elle délivre la poussée requise au démarrage, facilite les manœuvres et aide à avancer en ligne droite. Elle absorbe également le poids important du lit, facilite la montée et la descente des pentes, et permet de prendre de la vitesse lorsque cela est nécessaire.

Convient aux applications suivantes :



Soulage le personnel soignant

Integral assist améliore l'ergonomie et contribue à préserver le dos des utilisateurs. Le déplacement du lit est moins fatigant. La colonne vertébrale n'est plus excessivement courbée.

Les muscles et les articulations sont soulagés. Le personnel soignant est moins sollicité physiquement et est ainsi plus disponible pour le patient.

Amélioration des conditions de travail

En réduisant considérablement la charge de travail du personnel soignant, Integral assist contribue à améliorer les conditions de travail. Elle favorise ainsi le bien-être et renforce la satisfaction des employés.

Haute flexibilité

La roulette peut non seulement être combinée avec le système WeAssist, mais aussi être intégrée à d'autres systèmes de lits. Dans ce cas, l'installation et le calibrage sont sous votre responsabilité.

Plus d'efficacité

La roulette permet d'accélérer les processus de travail, d'organiser les ressources humaines avec plus de flexibilité et de réduire les temps d'arrêt. Integral assist s'intègre facilement et de manière économique, pour un gain supplémentaire de temps et une réduction des coûts.



NOS INNOVATIONS OMIKRON QUADRO, ROULETTE FORTE CHARGE

La famille de roulettes Omikron quadro est conçue pour les charges extrêmes jusqu'à 11 000 kg. Elle est recommandée pour le transport de matériels lourds et pour les AGV (Automatic Guided Vehicle) intralogistiques de très forte capacité de charge.

Fiabilité

Corps de roue fonte,
bandage polyuréthane
coulé, roulement à billes
de précision

Largeur du bandage : 80 mm

Durabilité

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué
de forte épaisseur

Dimensions de la platine : 400 x 400 mm

Distance entre axes : 340 x 340 mm

Diamètre des trous : 22 mm

Déport : 90 mm

Stabilité

Roulette pivotante à
blocage directionnel

Pivot sur butée à billes et
roulements coniques, joint
de protection au pivot.
Axe de roue boulonné.



RÉFÉRENCE CLIENT
TRANSPORTS EXTRÊMES
AVEC OMIKRON QUADRO



TENTE

Référence client avec Omikron quadro

Retrouvez nos roues Omikron quadro
dans notre référence client dédiée.

Demandez-la à mobility.fr@tente.com ou
rendez-vous directement sur :
www.tente.com/downloads



Pour des capacités de charges plus
élevées ou pour en savoir plus,
contactez-nous : 01 60 65 23 00 ou
mobility.fr@tente.com.


NOS INNOVATIONS

OMIKRON FLEX, ROULETTE À SUSPENSION

Avec Omikron flex, vos marchandises sont transportées en toute sécurité. La structure à chape suspendue ainsi que les ressorts intégrés compensent les inégalités du sol. Ce système répond parfaitement à l'essentiel des besoins intralogistiques en usage intérieur et extérieur.

Mécanisme de suspension unique

Deux ressorts complémentaires pour une suspension active quelle que soit la charge.

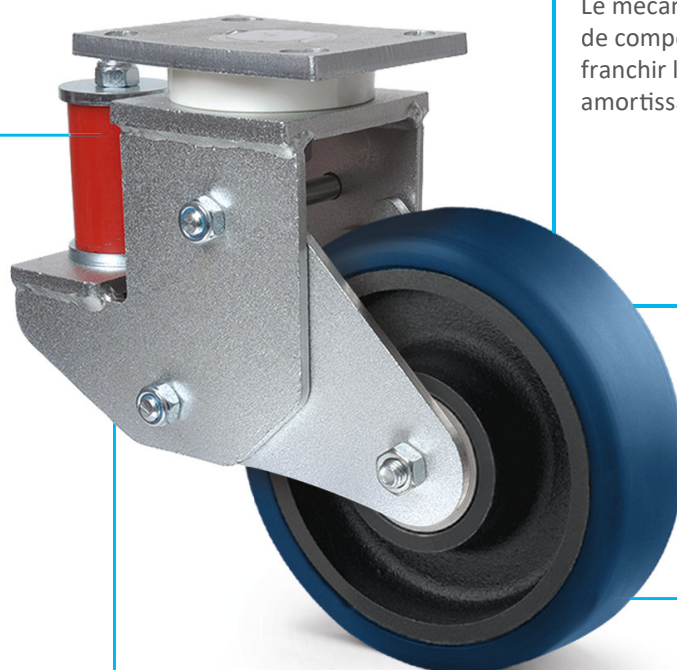

Franchissement d'obstacles

Le mécanisme de suspension permet de compenser les inégalités du sol et franchir les seuils plus facilement en amortissant les chocs.

Tractable jusqu'à 16 km/h

Combinée avec nos roues hautes performances Ultratech, Omikron flex assure l'amortissement de fortes charges à grande vitesse.

Grand déport

Réduit les efforts lors de changement de direction.

Construction solide

Construction en acier mécano-soudé de forte épaisseur pour une solidité maximale et une capacité de charge élevée.

INFORMATION PRODUIT
ROUES EN POLYURÉTHANE
NOVATECH & ULTRATECH
500 - 12 000 kg 50 - 700 mm



TENTE

Brochure roues en polyuréthane

Retrouvez nos roues Novatech et Ultratech dans la brochure dédiée.

Demandez-la à mobility.fr@tente.com ou rendez-vous directement sur : www.tente.com/downloads

NOS INNOVATIONS

SCOUT, ROULETTE POUR LES CHARIOTS DÉPLACÉS PAR AGV

Grâce à son design compact, la roulette Scout est la solution idéale pour les chariots déplacés par AGV (Automatic Guided Vehicle). Ses composants étant en acier inoxydable, elle est lavable. Nous proposons aussi une version ESD (Electro Dissipative d'Électricité) qui protège les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques.

Entretien rapide

Roulements de la tête de pivot lubrifiés avec de la graisse longue durée. Un regraissage est possible.

Rappel de direction automatique

Lorsqu'elle est soulevée du sol, la roulette s'aligne automatiquement dans le sens de déplacement.

Frein ergonomique

Pédale du dispositif de blocage de roue activable et désactivable d'un simple mouvement.

Réduction des risques d'accidents

Chape affinée pour éviter les accrochages dans les passages étroits.

Roue électroconductrice

Cette roue Maxtech dispose d'un corps de roue et d'un bandage en polyuréthane thermoplastique ainsi que d'un roulement à billes de précision, étanche, en acier inoxydable.




Brochure Scout

Retrouvez l'intégralité de notre gamme Scout dans la brochure dédiée. Demandez-la à mobility.fr@tente.com ou rendez-vous directement sur : www.tente.com/downloads

NOS INNOVATIONS LINEA INDUSTRIELLE, ROULETTE DESIGN

Nos roulettes Linea sont jumelées. Ainsi, grâce à l'effet différentiel des roues, elles ont une résistance au pivotement extrêmement faible et une grande manœuvrabilité. De plus, les matériaux utilisés pour la conception de nos Linea présentent de nombreux avantages pour l'utilisateur : les pièces métalliques offrent une grande stabilité et les pièces en matière synthétique réduisent les vibrations.

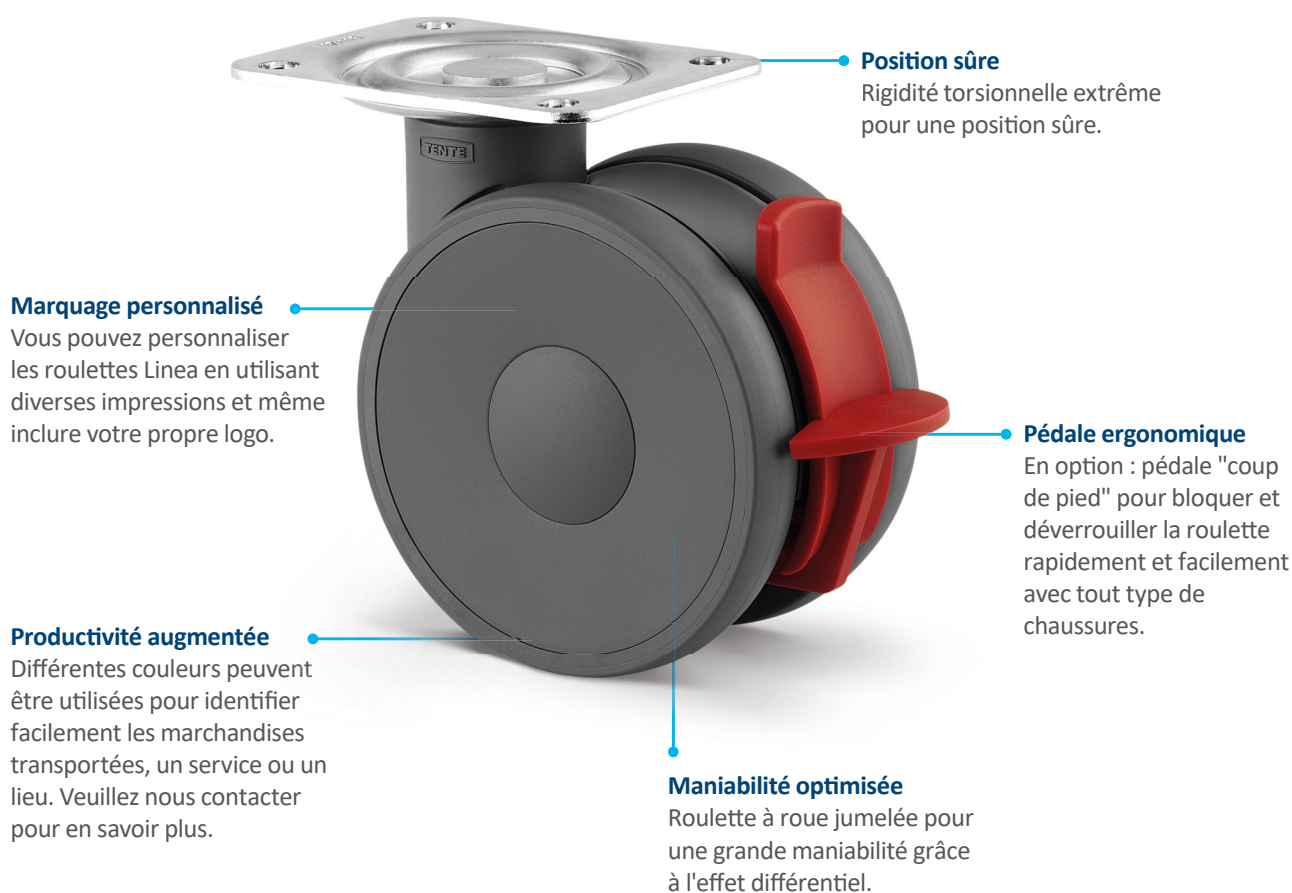

Brochure Linea industrielle

Retrouvez l'intégralité de notre gamme Linea industrielle dans la brochure dédiée. Demandez-la à mobility.fr@tente.com ou rendez-vous directement sur : www.tente.com/downloads



Nos roulettes Linea industrielle existent aussi en version ESD (Electro Dissipatrice d'Électricité). Contactez-nous pour en savoir plus.

NOS INNOVATIONS ROUES ULTRATECH, HAUTES PERFORMANCES

Nos roues en polyuréthane premium, Ultratech et Ultratech plus, sont idéales pour les applications qui supportent des charges lourdes et qui sont déplacées à des vitesses élevées (jusqu'à 16km/h).

Plusieurs duretés disponibles

Des propriétés de matériau optimales pour toutes les utilisations.

Bandage en polyuréthane premium fabriqué en France

Résiste à l'abrasion, est non tachant et supporte des charges lourdes ainsi que des vitesses élevées.

Corps de roue solide

Corps de roue en aluminium, en fonte ou en acier.

Propriétés de roulement optimisées

Des profils plats et bombés pour une manœuvrabilité optimisée en fonction de l'application.

INFORMATION PRODUIT
ROUES EN POLYURÉTHANE
NOVATECH & ULTRATECH
8 000 - 12 000 kg 50 - 100 mm



TENTE

Brochure roues en polyuréthane

Retrouvez nos roues Novatech et Ultratech dans la brochure dédiée.

Demandez-la à mobility.fr@tente.com ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads


LA GAMME 24H VOUS COMMANDEZ, C'EST EXPÉDIÉ !



ACHETEZ EN LIGNE : E-SHOP.TENTE.FR

Achetez vos roues, roulettes et accessoires de notre gamme 24h directement en ligne. Les produits sont rangés par catégorie ainsi que par secteur d'activité et application pour faciliter vos recherches. Il y a également un guide interactif pour vous aider à bien choisir vos roues et roulettes.

Rendez-vous sur e-shop.tente.fr ou scannez simplement le QR code pour accéder à la boutique en ligne.

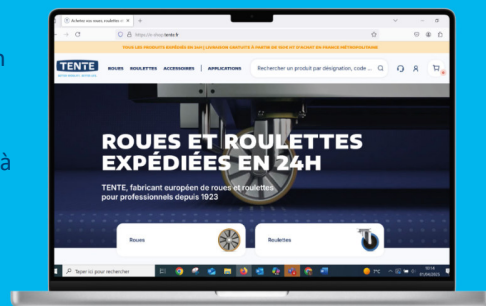

TROUVEZ FACILEMENT LE PRODUIT ADAPTÉ À VOS BESOINS

Notre catalogue 24h compte près de 400 références. Afin de faciliter vos recherches, nous avons segmenté notre catalogue 24h par domaine d'applications.



DÉCOUVREZ LES CARACTÉRISTIQUES DE NOS ROUES ET ROULETTES

Notre catalogue 24h vous permet d'identifier rapidement les caractéristiques techniques des roulettes que vous avez sélectionnées.



PASSEZ COMMANDE ET TENTE GARANTIT UN DÉPART SOUS 24H POUR :

- Tous les articles du catalogue gamme 24h commandés avant 17h
- Les quantités ne dépassant pas :
 - 70 roulettes par ligne de commande pour les roulettes de la gamme « Lifestyle »
 - 50 roulettes par ligne de commande pour les roulettes de la gamme « Intralogistique » dans le domaine industriel

09



ROUES ET ROULETTES

INDUSTRIE

Manutention lourde	22
<i>Quelques exemples d'application : bases roulantes, chariots tractés, chariots verriers</i>	
Manutention standard	27
<i>Quelques exemples d'application : servantes d'atelier, chariots verriers, petits chariots industriels, matériels de bord de ligne, rolls, machine-outils, flight cases</i>	
Manutention légère	38
<i>Quelques exemples d'application : rolls légers, chariots ménagers, servantes, chariots tubulaires, chariots d'ateliers et garages, conteneurs à déchets</i>	
Roues industrielles	38
Pneumatiques	43
Patin d'immobilisation	46

GUIDE POUR BIEN CHOISIR VOS ROUES ET ROULETTES

- [illegible]

**Besoin d'aide pour choisir vos
roues et roulettes ?**

Rendez-vous en page 4 ou scannez le QR code ci-dessous pour accéder au guide de choix interactif sur notre boutique en ligne :



● Connaissez-vous E-Drive optima ?

- Supprime les efforts liés au "tirer-pousser"
 - Réduit les risques de Troubles Musculosquelettiques et les arrêts maladie qui en découlent
 - Améliore les conditions de travail
 - Booste la productivité
- Plus d'informations page 12 !

INDUSTRIE MANUTENTION LOURDE

Famille Delta - Série 3640/48/42 ITP P63

Descriptif technique

Chape en acier emboutti, zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue en aluminium, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92.

Capacité de charge :	500 - 600 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	125 - 200 mm
Résistance à la T°c :	- 10 / + 60 °C
Hauteur :	178 - 250 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500 400	3640ITP125P63 Conv	00905551
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 480	3640ITP160P63 Conv	00905222
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 480	3640ITP200P63 Conv	00903777
Roulettes fixes										
	125	50	137 x 115,0	105 x 80/75	11		178	500 400	3648ITP125P63 Conv	00905724
	160	50	137 x 115,0	105 x 80/75	11		210	600 480	3648ITP160P63 Conv	00905879
	200	50	137 x 115,0	105 x 80/75	11		250	600 480	3648ITP200P63 Conv	00903779
Roulettes pivotantes à blocage total										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500 400	3642ITP125P63 Conv	00905723
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 480	3642ITP160P63 Conv	00905410
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 480	3642ITP200P63 Conv	00900470



Nos roulettes Delta sont disponibles en version jumelée (deux roues), à découvrir p.23.



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé, résistantes à l'usure, aux déchirures et aux coupures. Elles sont également non marquantes et résistantes aux graisses. Elles sont idéales pour les applications standard. Pour les applications intensives, nous vous recommandons nos roues Ultratech. Plus d'informations p.18.

Incontournable pour les chariots de manutention lourde

Roue en polyuréthane non marquante offrant une grande résistance aux agressions physiques et chimiques ainsi qu'aux graisses.

Excellente maniabilité grâce à son pivot sur roulement à billes de précision.

Exemples d'application : chariots industriels et bases roulantes.

INDUSTRIE MANUTENTION LOURDE

Famille Delta twin - Série 9940/48/42 ITP P63

Descriptif technique

Chape en acier embouti, zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue en aluminium, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92.


Capacité de charge :	750 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	125 - 200 mm
Résistance à la T°c :	- 10 / + 60 °C
Hauteur :	178 - 250 mm
Résistance au roulement	● ● ● ●
Roue silencieuse	● ● ● ●
Résistance à l'usure	● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ●

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750 600	9940ITP125P63 Conv	00906511
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750 600	9940ITP160P63 Conv	00905299
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750 600	9940ITP200P63 Conv	00904793
Roulettes fixes										
	125	50	137 x 137,0	105 x 80/75	11		178	750 600	9948ITP125P63 Conv	00906532
	160	50	137 x 137,0	105 x 80/75	11		210	750 600	9948ITP160P63 Conv	00905664
	200	50	137 x 137,0	105 x 80/75	11		250	750 600	9948ITP200P63 Conv	00904546
Roulettes pivotantes à blocage total										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750 600	9942ITP125P63 Conv	00906531
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750 600	9942ITP160P63 Conv	00905300
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750 600	9942ITP200P63 Conv	00904547



Chape robuste et manœuvrabilité améliorée
Les roues et roulettes doubles disposent d'une meilleure manœuvrabilité grâce à l'effet différentiel.
Idéale pour une forte capacité de charge et une hauteur minime.

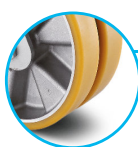

Protection des sols grâce à la répartition de la charge
La charge est répartie sur deux roues ce qui réduit la pression exercée sur le sol.



Système de blocage total ergonomique
Ce système de freinage contient deux pédales : une pour bloquer la roulette et la seconde pour faciliter son relâchement.



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Idéale pour le passage de rail

Roue en polyuréthane non marquante offrant une grande résistance aux agressions physiques et chimiques ainsi qu'aux graisses.

Version jumelée pour une manœuvrabilité améliorée.

Exemples d'application : chariots industriels et bases roulantes.

INDUSTRIE

MANUTENTION LOURDE

Famille Zeta - Série 4680/88/87 ITP P63

Descriptif technique

Chape en acier renforcé, zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes sur cuvette en acier trempé, axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue en aluminium, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 92.

Capacité de charge :	500 - 800 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	125 - 200 mm
Résistance à la T°c :	- 10 / + 60 °C
Hauteur :	164 - 240 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500 400	4680ITP125P63 Conv	00953473
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640	4680ITP160P63 Conv	00953474
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640	4680ITP200P63 Conv	00953475
Roulettes fixes										
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	500 400	4688ITP125P63 Conv	00953476
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	800 640	4688ITP160P63 Conv	00953477
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	800 640	4688ITP200P63 Conv	00953431
Roulettes pivotantes à blocage total										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	500 400	4687ITP125P63 Conv	00953478
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640	4687ITP160P63 Conv	00953479
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640	4687ITP200P63 Conv	00953480



Existent aussi en version à blocage directionnel ou à rappel de direction automatique.



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé, résistantes à l'usure, aux déchirures et aux coupures. Elles sont également non marquantes et résistantes aux graisses. Elles sont idéales pour les applications standard.
Pour les applications intensives, nous vous recommandons nos roues Ultratech. Plus d'informations p.18.



Sécurité optimale au travail

Ce pare-pieds élastique augmente la protection de l'utilisateur et réduit les risques d'accident du travail.
Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Idéale pour un environnement de travail propre et un confort maximal

Roue en polyuréthane non marquante offrant une grande résistance aux agressions physiques et chimiques ainsi qu'aux graisses.

La combinaison de cette roue et de cette chape en acier renforcé offre une plus grande capacité de charge et robustesse.

Exemples d'application : chariots industriels dont chariots tractés et chariots verriers.

INDUSTRIE MANUTENTION LOURDE

Famille Zeta - Série 4680/88/87 IEP P63

Descriptif technique

Chape en acier renforcé, zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes sur cuvette en acier trempé, axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue en aluminium, bandage en caoutchouc élastique vulcanisé, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 67.

Capacité de charge :	300 - 450 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	125 - 200 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 85 °C
Hauteur :	164 - 240 mm
Résistance au roulement	● ● ● ●
Roue silencieuse	● ● ● ●
Résistance à l'usure	● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ●

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300 240	4680IEP125P63	00955086
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280	4680IEP160P63	00953565
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360	4680IEP200P63	00953566
Roulettes fixes										
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	300 560	4688IEP125P63	00955087
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	350 280	4688IEP160P63	00953567
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	450 360	4688IEP200P63	00953568
Roulettes pivotantes à blocage total										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300 240	4687IEP125P63	00955092
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280	4687IEP160P63	00953569
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360	4687IEP200P63	00953570



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal.



Sécurité optimale au travail

Ce pare-pieds élastique augmente la protection de l'utilisateur et réduit les risques d'accidents du travail. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.



Existent aussi en version à blocage directionnel ou à rappel de direction automatique.

Idéale pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal

Amortissement des chocs et réduction des vibrations grâce à la roue en caoutchouc.

Exemples d'application : chariots industriels dont chariots tractés et chariots verriers.

INDUSTRIE

MANUTENTION LOURDE

Famille Kappa - Série 9650/88/52 FTP P63

Descriptif technique

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur. Pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné. Fixation à platine. Corps de roue en fonte, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92.

Capacité de charge :	750 - 1000 kg
Norme :	EN_12533
Diamètre de roue :	160 - 200 mm
Résistance à la T°c :	- 10 / + 60 °C
Hauteur :	205 - 245 mm
Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750	9650FTP160P63	00954997
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000	9650FTP200P63	00954998
Roulettes fixes										
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	205	900 750		9688FTP160P63	00955001
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	245	1200 1000		9688FTP200P63	00955002
Roulettes pivotantes à blocage total										
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750	9652FTP160P63	00955005
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000	9652FTP200P63	00955006



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé, résistantes à l'usure, aux déchirures et aux coupures. Elles sont également non marquantes et résistantes aux graisses. Elles sont idéales pour les applications standard. Pour les applications intensives, nous vous recommandons nos roues Ultratech. Plus d'informations p.18.

Particulièrement adaptée aux usages intensifs

Mobilité accrue en raison de la très faible résistance au pivotement et roulement.

Roue en polyuréthane non marquante offrant une grande résistance aux agressions physiques et chimiques ainsi qu'aux graisses.

Exemples d'application : chariots industriels, bases roulantes, chariots tractés sur sols lisses et remorques.

INDUSTRIE

MANUTENTION STANDARD

Famille Alpha - Série 3470/78/77 ITP P62/P63

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné. Fixation à platine. Corps de roue en aluminium, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Dureté Shore du bandage : A 92.

Capacité de charge :	250 - 350 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	100 - 200 mm
Résistance à la T°c :	- 10 / + 60 °C
Hauteur :	128 - 240 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	128	250	3470ITP100P62	00902484
	125	30	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3470ITP125P62	00904422
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	300	3470ITP125P63	00953352
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3470ITP160P63	00903171
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3470ITP200P63	00904134
Roulettes fixes										
	100	40	103 x 85	80/77 x 60	9		128	250	3478ITP100P62	00902485
	125	30	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478ITP125P62	00904421
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300	3478ITP125P63	00903256
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	3478ITP160P63	00903196
	200	50	140 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3478ITP200P63	00902069
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	40	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	250	3477ITP100P62	00902486
	125	30	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3477ITP125P62	00904904
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	300	3477ITP125P63	00904019
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	3477ITP160P63	00903172
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3477ITP200P63	00903436



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Roulette industrielle polyvalente

Roue en polyuréthane non marquante offrant une grande résistance aux agressions physiques et chimiques.

Exemples d'application : chariots de manutention, chariots verriers, servantes d'atelier et matériels de bord de ligne.

INDUSTRIE

MANUTENTION STANDARD

Famille Alpha - Série 3470/78/77 UAR P62/P63

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue en polyamide, bandage en polyuréthane sans pare-fils, roulements rouleaux.

Dureté de bandage : Shore D 42.

Capacité de charge :	100 - 350 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	80 - 200 mm
Résistance à la T°c :	- 25 / + 80 °C
Hauteur :	108 - 240 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	80	32	105 x 80	80/77 x 60	9	44	108	100	3470UAR080P62 red	00900140
	100	32	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	150	3470UAR100P62 red	00902269
	125	32	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	200	3470UAR125P62 red	00954921
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3470UAR160P63 red	00901781
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3470UAR200P63 red	00902163
Roulettes fixes										
	80	32	103 x 85	80/77 x 60	9		108	150	3478UAR080P62 red	00900141
	100	32	103 x 85	80/77 x 60	9		128	150	3478UAR100P62 red	00902270
	125	32	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	3478UAR125P62 red	00901905
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	3478UAR160P63 red	00901782
	200	46	140 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3478UAR200P63 red	00901846
Roulettes pivotantes à blocage total										
	80	32	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	150	3477UAR080P62 red	00901018
	100	32	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	150	3477UAR100P62 red	00902083
	125	32	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	200	3477UAR125P62 red	00954948
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	3477UAR160P63 red	00901989
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3477UAR200P63 red	00901990



Existent aussi en acier inoxydables avec un roulement rouleaux inox. Rendez-vous p.51.



Nos roues Maxtech sont en polyuréthane injecté et sont idéales pour des utilisations de longue durée sur différents types de sols. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Idéale pour des utilisations de longues durées

Roue non marquante et résistante à la plupart des agents chimiques ainsi qu'aux coupures et aux déchirures.

Excellente mobilité et robustesse.

Exemples d'application : rolls, chariots de manutention et chariots verriers.

INDUSTRIE

MANUTENTION STANDARD

Famille Alpha - Série 3470/78/77 IEP P63

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue en aluminium, bandage en caoutchouc élastique vulcanisé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 67.

Capacité de charge :	350 - 400 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	160 - 200 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 85 °C
Hauteur :	200 - 240 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3470IEP160P63	00900913
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	3470IEP200P63	00900531
Roulettes fixes										
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11	200	350		3478IEP160P63	00901080
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11	240	400		3478IEP200P63	00900795
Roulettes pivotantes à blocage total										
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3477IEP160P63	00902659
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	3477IEP200P63	00900293



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Idéale pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal

Exemples d'application : chariots de manutention, chariots verriers, servantes d'atelier et garage.

INDUSTRIE

MANUTENTION STANDARD

Famille Alpha - Série 3470/78/77 UFR P62/P63

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, bandage en caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux.

Dureté du bandage : Shore A 64.

Capacité de charge :	160 - 400 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	100 - 200 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 80 °C
Hauteur :	128 - 240 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ● ●
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	34	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	160	3470UFR100P62 bleu	00901804
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3470UFR125P62 bleu	00902259
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	3470UFR160P63 gris	00900585
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	3470UFR200P63 gris	00900381
Roulettes fixes										
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	3478UFR100P62 bleu	00901858
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478UFR125P62 bleu	00902261
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	3478UFR160P63 gris	00900657
	200	46	140 x 115	105 x 80/75	11		240	400	3478UFR200P63 gris	00900318
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	34	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	160	3477UFR100P62 bleu	00954506
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3477UFR125P62 bleu	00902260
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300	3477UFR160P63 gris	00900749
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	3477UFR200P63 gris	00900317

Version de roue grise

Les roues Elastech (série UFR) de diamètre 160 et 200 mm sont grises.



Existent aussi en acier inoxydable avec un roulement rouleaux inox. Rendez-vous p.52.



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal.

Idéale pour le transport de matériel fragile

Environnement de travail propre et silencieux grâce à sa roue en caoutchouc non tachante.

Absorption des chocs et des vibrations.

Exemples d'application : rolls, chariots de livraison, chariots de manutention et flight cases.

INDUSTRIE MANUTENTION STANDARD

Famille Alpha - Série 3470/78/77 UOR P62/P63

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Roue en polyamide blanc, sans pare-fils, roulements rouleaux.

Dureté du bandage : Shore D 75.

Capacité de charge :	200 - 350 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	80 - 200 mm
Résistance à la T°c :	-25 / +80 °C
Hauteur :	108 - 240 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	80	30	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	200	3470UOR080P62	00902814
	100	36	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	200	3470UOR100P62	00051235
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3470UOR125P62	00955132
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3470UOR160P63	00900378
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3470UOR200P63	00054325
Roulettes fixes										
	80	30	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200	3478UOR080P62	00902815
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200	3478UOR100P62	00052588
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478UOR125P62	00955373
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	3478UOR160P63	00900398
	200	50	140 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3478UOR200P63	00054289
Roulettes pivotantes à blocage total										
	80	30	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	200	3477UOR080P62	00902816
	100	36	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	200	3477UOR100P62	00900461
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3477UOR125P62	00955374
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	3477UOR160P63	00901831
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3477UOR200P63	00900168



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.



Existent aussi en acier inoxydable. Rendez-vous p.53.



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roulette robuste et durable grâce à sa roue en polyamide

Roue en polyamide offrant une bonne capacité de charge et une excellente résistance à l'abrasion.

Très faible résistance au roulement.

Exemples d'application : rolls, chariots de manutention.

Autres exemples d'application : chariots alimentaires et chariots échelles.

INDUSTRIE

MANUTENTION STANDARD

Famille Alpha - Série 3470/78/77 HUR P62

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, version avec pivot sur double chemin de billes, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue et bandage en polyamide avec anneau central en caoutchouc élastique réduisant le bruit, roulements rouleaux.
Dureté du bandage : Shore D 75.

Capacité de charge :	160 - 200 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	100 - 125 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	128 - 155 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○
Roue silencieuse	● ● ● ●
Résistance à l'usure	● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	36	105 x 80	80/77 x 60	9	46	128	160	3470HUR100P62	00905305
	125	36	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	200	3470HUR125P62	00905396
Roulettes fixes										
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	3478HUR100P62	00905306
	125	36	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	3478HUR125P62	00905397
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	36	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	160	3477HUR100P62	00905395
	125	36	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	200	3477HUR125P62	00905398



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Idéale pour les environnements urbains

Excellente mobilité et atténuation du bruit grâce à sa roue Duratech silent.
Exemples d'application : rolls, chariots de manutention et chariots de livraison.

INDUSTRIE

MANUTENTION LÉGÈRE

Famille Compacta - Série 1430/38 PVH P60

Descriptif technique

Chape en acier zingué, version pivotante avec pivot sur simple rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc semi-élastique noir, moyeu lisse, pare-fils.

Dureté du bandage : Shore A 85.

Capacité de charge :	40 kg
Norme :	EN_12528
Diamètre de roue :	50 - 65 mm
Résistance à la T°C :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	66 - 85 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○
Roue silencieuse	● ● ● ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	50	21	67 x 48	55 x 30	6	16	66	40	1430PVH050P60-67x48	00962141
	65	25	75 x 60	55 x 40	7	25	85	40	1430PVH065P60-75x60	00962143
Roulettes fixes										
	50	21	67 x 48	55 x 30	6		66	40	1438PVH050P60-67x48	00962142
	65	25	75 x 60	55 x 40	7		85	40	1438PVH065P60-75x60	00962144



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Roulette économique

Exemples d'application : chariots d'établissements et garages.

INDUSTRIE MANUTENTION LÉGÈRE

Famille Alpha - Série 3370/77 et 3478 PJO/PJR P62

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, version pivotante avec pivot sur double chemin à billes, axe boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant.
Dureté du bandage : Shore A 87.

Capacité de charge :	70 - 100 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	80 - 125 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	108 - 155 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	80	28	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	3370PJO080P62	00961774
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80	3370PJR100P62	00958980
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	3370PJR125P62	00958837
Roulettes fixes										
	80	28	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	3478PJO080P62	00905436
	100	32	103 x 85	80/77 x 60	9		128	80	3478PJR100P62	00901026
	125	32	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	3478PJR125P62	00901897
Roulettes pivotantes à frein										
	80	28	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	3377PJO080P62	00962002
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80	3377PJR100P62	00958979
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	3377PJR125P62	00958838

Roue PJO : moyeu lisse
Roue PJR : roulements rouleaux

Roulette polyvalente

Environnement de travail propre et confort de roulement grâce au bandage de la roue en caoutchouc thermoplastique non tachant.
Exemples d'application : rolls, chariots de manutention, chariots ménagers et dessertes.



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

INDUSTRIE MANUTENTION LÉGÈRE

Famille Alpha - Série 3370/77 et 3478 PVH/PVJ P62/P63

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue en polypropylène, bandage caoutchouc, semi-élastique noir.
Dureté du bandage : Shore A85.

Capacité de charge :	70 - 205 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	80 - 200 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	108 - 240 mm
Résistance au roulement	● ● ● ●
Roue silencieuse	● ● ● ●
Résistance à l'usure	● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ●

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	3370PVH080P62	00958844
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75	3370PVH100P62	00958846
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	3370PVH125P62	00958848
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135	3370PVH160P63	00958850
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205	3370PVH200P63	00958852
Roulettes fixes										
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	3478PVH080P62	00901488
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75	3478PVH100P62	00900917
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	3478PVH125P62	00901554
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135	3478PVJ160P63	00050668
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205	3478PVJ200P63	00050672
Roulettes pivotantes à blocage total										
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	3377PVH080P62	00958845
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75	3377PVH100P62	00958847
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	3377PVH125P62	00958849
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135	3377PVH160P63	00958851
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205	3377PVH200P63	00958853



Roue PVH : moyeu lisse avec pare-fils
Roue PVJ : roulements rouleaux avec pare-fils



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Roulette économique et polyvalente

Exemples d'application : chariots d'ateliers et garages, rolls en vrac, conteneurs à déchets et chariots de manutention.

INDUSTRIE

MANUTENTION LÉGÈRE

Famille Alpha - Série 3370/77 et 3478 POR P62

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue en polypropylène noir, roulements rouleaux.
Dureté du bandage : Shore D 65.

Capacité de charge :	70 - 200 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	80 - 125 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	108 - 155 mm
Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Roue silencieuse	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	80	30	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	3370POR080P62	00902834
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	100	3370POR100P62	00958874
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	125	3370POR125P62	00902366
Roulettes fixes										
	80	30	103 x 85	80/77 x 60	9		108	125	3478POR080P62	00902995
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	3478POR100P62	00053676
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	3478POR125P62	00955864
Roulettes pivotantes à blocage total										
	80	30	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	3377POR080P62	00959492
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	100	3377POR100P62	00958875
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	125	3377POR125P62	00955865



Nos roues Basetech sont en polypropylène. Elles résistent aux produits chimiques et sont lavables.

Roulette économique

Exemples d'application : chariots tubulaires, établis d'atelier et garage, rolls et chariot de manutention.

INDUSTRIE MANUTENTION LÉGÈRE

Famille Alpha - Série 3370/77 POR P30-13

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double chemin de billes, joint de protection au pivot, axe de roue boulonné. Fixation à trou central.

Corps de roue en polypropylène, roulements rouleaux.

Dureté du bandage : Shore D 65.

Capacité de charge :	70 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	80 - 100 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	108 - 128 mm
Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Roue silencieuse	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Trou central [mm]		Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	80	30	13		44,5	108	70		3370POR080P30-13	00901760
	100	36	13		41	128	70		3370POR100P30-13	00902167
Roulettes pivotantes à blocage total										
	80	30	13		44,5	108	70		3377POR080P30-13	00961704
	100	36	13		41	128	70		3377POR100P30-13	00961552



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Roulette économique

Exemples d'application : chariots tubulaires, établis d'atelier et garage, rolls et chariot de manutention.

INDUSTRIE

ROUES INDUSTRIELLES

Famille Novatech - Série ITP

Descriptif technique

Dureté du bandage : Shore A 92.

Capacité de charge :	300 - 800 kg
Diamètre de roue :	100 - 200 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

Roulements à billes de précision



Description de l'article

Corps de roue en aluminium, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.


Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Alésage - Ø [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
100	40	15	40	300	ITP100x40-Ø15 convex	00957923
125	50	20	60	500	ITP125x50-Ø20 convex	00950156
160	50	20	60	800	ITP160x50-Ø20 convex	00961923
200	50	20	60	800	ITP200x50-Ø20 convex	00950162



Nous proposons nos roues Novatech en version électro-dissipatrice d'électricité (ESD), en version de roue souple (80 Shore) et version super bombée. Celles-ci ne font pas partie de notre gamme 24h. Veuillez-nous contacter pour en savoir plus.



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé, résistantes à l'usure, aux déchirures et aux coupures. Elles sont également non marquantes et résistantes aux graisses. Elles sont idéales pour les applications standard. Pour les applications intensives, nous vous recommandons nos roues Ultratech. Plus d'informations p.18.

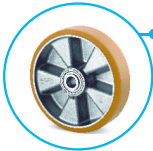

Version ESD



Version de roue souple



Version de roue super bombée

Idéale pour les applications industrielles, sur tous types de sols

Résistance aux coupures, déchirures et graisses.

Exemples d'application : chariots industriels, chariots de manutention et chariots verriers.

INDUSTRIE

ROUES INDUSTRIELLES

Famille Elastech - Série IEP

Descriptif technique

Dureté du bandage : Shore A 68.

Capacité de charge :	300 - 450 kg
Diamètre de roue :	125 - 200 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 85 °C
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

Roulements à billes de précision



Description de l'article

Corps de roue en aluminium, bandage en caoutchouc élastique vulcanisé, roulements à billes de précision.

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Alésage - Ø [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
	125	50	20	60	300	IEP125x50-Ø20	00953892
	160	50	20	60	350	IEP160x50-Ø20	00950089
	200	50	20	60	450	IEP200x50-Ø20	00950092



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal.



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Roue silencieuse

Excellente absorption des chocs et vibrations.

Exemples d'application : chariots industriels dont chariots tractés et chariots verriers.

INDUSTRIE

ROUES INDUSTRIELLES

Famille Puretech - Série PVO et PVR

Descriptif technique

Dureté du bandage : Shore A 85.

Capacité de charge :	70 - 200 kg
Diamètre de roue :	80 - 250 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Roue silencieuse	● ● ● ● ●
Résistance à l'usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Propriétés

Moyeu lisse



Description de l'article

Corps de roue en polypropylène noir, bandage en caoutchouc élastique noir, moyeu lisse.

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Alésage - Ø [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
	80	35	12,1	44,4	70	PVO080x35-Ø12	00902241
	100	35	12,1	44,4	75	PVO100x35-Ø12	00902242
	125	37	12	44,4	100	PVO125x37-Ø12	00902108
	160	40	20	58	135	PVR160x40-Ø20	00900431
	200	50	20	58	205	PVR200x50-Ø20	00050596
	250	50	20	58	205	PVR250x50-Ø20	00050603
	250	50	25	58	205	PVR250x50-Ø25	00050604

Roulements rouleaux



Description de l'article

Corps de roue en polypropylène noir, bandage en caoutchouc semi-élastique noir, roulements rouleaux.



Adaptées à tous types d'usage, nos roues Puretech sont en caoutchouc semi-élastique.

Roue économique et polyvalente

Exemples d'application : chariots de manutention, établis et servantes d'atelier et garage.

INDUSTRIE

ROUES INDUSTRIELLES

Famille Basetech - Série POO

Descriptif technique

Dureté du bandage : Shore D 65.

Capacité de charge :	160 - 200 kg
Diamètre de roue :	100 - 125 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Résistance au roulement	● ● ● ○
Roue silencieuse	● ● ● ○
Résistance à l'usure	● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○

Propriétés

Moyeu lisse



Description de l'article

Roue en polypropylène noir, moyeu lisse.

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Alésage - Ø [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
	100	36	12,1	44,4	160	POO100x36-Ø12	10013308
	125	40	12	44,4	200	POO125x40-Ø12	00961384



Nos roues Basetech sont en polypropylène. Elles résistent aux produits chimiques et sont lavables.



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Roue robuste et lavable

Résistante aux produits chimiques.

Convient aux milieux humides.

Exemples d'application : chariots tubulaires, établis et servantes d'atelier et garage.

INDUSTRIE

ROUES INDUSTRIELLES

Famille Duratech - Série UOO

Descriptif technique

Dureté du bandage : Shore D 75.

Capacité de charge :	200 - 800 kg
Diamètre de roue :	100 - 200 mm
Résistance à la T°c :	- 40 / + 80 °C
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

Moyeu lisse



Description de l'article

Roue en polyamide blanc, moyeu lisse.

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Alésage - Ø [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
	100	36	12,1	44,4	200	UOO100x36-Ø12	10000425
	125	40	12	44,4	300	UOO125x40-Ø12	00957196
	160	40	20,1	58	500	UOO160x40-Ø20	00963097
	200	50	20,1	58	800	UOO200x50-Ø20	00001792



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roue robuste, durable et lavable

Résistante à l'abrasion.
Idéale pour un usage intensif.
Exemples d'application : chariots de manutention, chariots alimentaires et chariots échelles, chariots de laboratoire.

INDUSTRIE PNEUMATIQUES

Roue gonflable - Série PQR

Capacité de charge :	100 kg
Diamètre de roue :	260 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

Roulements rouleaux,
profil pavé



Description de l'article

Corps de roue en polypropylène, bandage pneumatique, roulements rouleaux, profil pavé.

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Alésage - Ø [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
	260	85	20	74	100	PQR260x85-Ø20 HL74 4PR	00900983
	260	85	25	74	100	PQR260x85-Ø25 HL74 4PR	00954135



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Roue gonflable

Usage extérieur.
Excellentes performances sur sols meubles et accidentés.
Exemples d'application : diables et brouettes.

INDUSTRIE PNEUMATIQUES

Roue pneumatique - Série PPO

Capacité de charge :	140 kg
Diamètre de roue :	400 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

Moyeu lisse



Description de l'article

Corps de roue en polypropylène, bandage pneumatique, moyeu lisse, profil ligné.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Alésage - Ø [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
400	100	20	74	140	PPO400x100-Ø20 HL74 4PR	00053305
400	100	25	74	140	PPO400x100-Ø25 HL74 4PR	00050759

Roue pneumatique

Excellentes performances sur sols meubles et accidentés.
Usage extérieur.
Exemples d'application : diables et brouettes.

INDUSTRIE PNEUMATIQUES

Roue increvable - Série PNR

Capacité de charge :	75 kg
Diamètre de roue :	260 - 389 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

Roulements rouleaux



Description de l'article

Corps de roue en polypropylène, bandage mousse de polyuréthane injecté, roulements rouleaux.

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Alésage - Ø [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
	260	75	20	74	75	PNR260x75-Ø20 HL74	00960707
	260	75	25	74	75	PNR260x75-Ø25 HL74	00960708
	389	85	20	74	75	PNR389x85-Ø20 HL74	00960709
	389	85	25	74	75	PNR389x85-Ø25 HL74	00960710



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Roue increvable

Usage en extérieur.
Résistant sur les sols accidentés.
Exemples d'application : diables et brouettes.

Descriptif technique

Patin d'immobilisation en acier embouti zingué.
Adapté à un usage avec des roulettes de diamètre 160 mm
(hauteur : 200 mm) ou 200 mm (hauteur : 250 mm).



Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Hauteur [mm]	Description	Code article
140 x 115	105 x 80/75	11	210	FLOOR LOCK 170/210	00962235
140 x 115	105 x 80/75	11	250	FLOOR LOCK 210/250	00962236



Blocage directionnel

Le blocage directionnel en acier, 24 mm est disponible dans notre gamme 24h. Il est adapté aux roulettes type 3471 ou 3641 de diamètres 125, 160 et 200 mm.
Code article : 0034268.
Pour plus d'informations ou plus d'options, veuillez nous contacter.

Sécurité optimale

Le patin permet d'immobiliser les bases roulantes et chariots. La hauteur du patin 170/210 est de 170mm. En position déployée, la hauteur maximale est de 210mm. Afin d'installer ce patin d'immobilisation, nous préconisons une hauteur de 205mm. La hauteur du patin 210/250 est de 210mm. En position déployée, la hauteur maximale est de 250mm. Afin d'installer ce patin d'immobilisation, nous recommandons une hauteur de 245mm.

ROUES ET ROULETTES

AGRO-ALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agro-alimentaire

48

Quelques exemples d'application : chariots de distribution de repas, chariots de cuisine, chariots de laboratoire, rolls alimentaires

Roulettes hautes températures

54

Catering d'hôtels et restaurants

56

GUIDE POUR BIEN CHOISIR VOS ROUES ET ROULETTES

- [illegible]

**Besoin d'aide pour choisir vos
roues et roulettes ?**

Rendez-vous en page 4 ou scannez le QR code ci-dessous pour accéder au guide de choix interactif sur notre boutique en ligne :



● Connaissez-vous E-Drive optima ?

- Supprime les efforts liés au "tirer-pousser"
 - Réduit les risques de Troubles Musculosquelettiques et les arrêts maladie qui en découlent
 - Améliore les conditions de travail
 - Booste la productivité
- Plus d'informations page 12 !

AGRO-ALIMENTAIRE ET RESTAURATION

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Famille Alpha - Série 8370/77 PJD P30-13

Descriptif technique

Chape en acier inoxydable, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à trou central.
Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc synthétique non tachant, roulements rouleaux en acier inoxydable.
Dureté du bandage : Shore A 87.

Capacité de charge :	80 - 100 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	100 - 125 mm
Résistance à la T°c :	- 25 / + 60 °C
Hauteur :	128 - 155 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Trou central [mm]		Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes	100	32	13		35	128	80		8370PJD100P30-13	00906984
	125	32	13		35	155	100		8370PJD125P30-13	00906995
Roulettes pivotantes à blocage total	100	32	13		35	128	80		8377PJD100P30-13	00906986
	125	32	13		35	155	100		8377PJD125P30-13	00906996

i Pour une utilisation à des températures allant jusqu'à -40°C, veuillez nous contacter.



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Idéale pour un usage en milieu alimentaire

Résistante aux lavages et aux détergents.
Conforme à la norme NF Hygiène.
Roue non tachante.
Exemples d'application : chariots alimentaires, chariots échelles, et chariots de distribution de repas.
Autre exemple d'application : chariots de manutention.

AGRO-ALIMENTAIRE ET RESTAURATION

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Famille Alpha - Série 8370/78/77 PJD P62

Descriptif technique

Chape en acier inoxydable, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc synthétique non tachant, roulements rouleaux en acier inoxydable.

Dureté du bandage : Shore A 87.

Capacité de charge :	80 - 100 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	100 - 125 mm
Résistance à la T°c :	- 25 / + 60 °C
Hauteur :	128 - 155 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○
Roue silencieuse	● ● ● ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	35	128	80	8370PJD100P62	00906970
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	35	155	100	8370PJD125P62	00906962
Roulettes fixes										
	100	32	102 x 87	80/77 x 60	9		128	80	8378PJD100P62	00907000
	125	32	102 x 87	80/77 x 60	9		155	100	8378PJD125P62	00906990
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	35	128	80	8377PJD100P62	00906958
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	35	155	100	8377PJD125P62	00906961



Pour une utilisation à des températures allant jusqu'à -40°C, veuillez nous contacter.



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Idéale pour un usage en milieu alimentaire

Résistante aux lavages et aux détergents.

Conforme à la norme NF Hygiène.

Roue non tachante.

Exemples d'application : chariots alimentaires, chariots échelles, et chariots de distribution de repas.

Autre exemple d'application : chariots de manutention.

AGRO-ALIMENTAIRE ET RESTAURATION

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Famille Alpha - Série 8370/77 UAD P30-13

Descriptif technique

Chape en acier inoxydable, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à trou central.

Corps de roue en polyamide, bandage en polyuréthane injecté rouge, roulements rouleaux en acier inoxydable.


Dureté du bandage : Shore D 42.

Capacité de charge :	100 - 150 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	80 - 100 mm
Résistance à la T°c :	-25 / +80 °C
Hauteur :	108 - 128 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
 Roulettes pivotantes	80	32	13	38	108	100	8370UAD080P30-13	00906991
	100	32	13	35	128	150	8370UAD100P30-13	00906992
 Roulettes pivotantes à blocage total	80	32	13	38	108	100	8377UAD080P30-13	00906974
	100	32	13	35	128	150	8377UAD100P30-13	00906975

 Pour une utilisation à des températures allant jusqu'à -40°C, veuillez nous contacter.

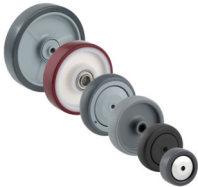

Nos roues Maxtech sont en polyuréthane injecté pour des utilisations de longue durée sur différents types de sols. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Idéale pour un usage en laboratoire

Résistante à l'abrasion et aux détergents.

Conforme à la norme NF Hygiène.

Exemples d'application : chariots de laboratoire, chariots alimentaires et chariots échelles.

AGRO-ALIMENTAIRE ET RESTAURATION

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Famille Alpha - Série 8370/78/77 UAD P62/P63

Descriptif technique

Chape en acier inoxydable, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue en polyamide blanc, bandage en polyuréthane injecté rouge, sans pare-fils, rouleaux en acier inoxydable.

Dureté du bandage : Shore D 42.

Capacité de charge :	150 - 400 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	100 - 200 mm
Résistance à la T°c :	-25 / +80 °C
Hauteur :	128 - 240 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	35	128	150	8370UAD100P62	00906967
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	35	155	200	8370UAD125P62	00906969
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	8370UAD160P63	00906997
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	9	50	240	400	8370UAD200P63	00906999
Roulettes fixes										
	100	32	102 x 87	80/77 x 60	9		128	150	8378UAD100P62	00906968
	125	32	102 x 87	80/77 x 60	9		155	200	8378UAD125P62	00906982
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11		200	350	8378UAD160P63	00906983
	200	46	135 x 105	105 x 80/75	11		240	400	8378UAD200P63	00906981
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	35	128	150	8377UAD100P62	00906957
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	35	155	200	8377UAD125P62	00906959
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	8377UAD160P63	00906960
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	50	240	400	8377UAD200P63	00906980



Pour une utilisation à des températures allant jusqu'à -40°C, veuillez nous contacter.



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Idéale pour un usage en laboratoire

Résistance à l'abrasion et aux détergents.

Conforme à la norme NF Hygiène.

Exemples d'application : chariots de laboratoire, chariots alimentaires et chariots échelles.

Autres exemples d'application : rolls, chariots de manutention et chariots verriers.

AGRO-ALIMENTAIRE ET RESTAURATION

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Famille Alpha - Série 8370/78/77 UFD P62/P63

Descriptif technique

Chape en acier inoxydable, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue en polyamide, bandage en caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux en acier inoxydable.

Dureté du bandage : Shore A 64.

Capacité de charge :	160 - 400 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	100 - 200 mm
Résistance à la T°c :	- 25 / + 80 °C
Hauteur :	128 - 240 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○
Roue silencieuse	● ● ● ●
Résistance à l'usure	● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ●

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	35	128	160	8370UFD100P62 bleu	00906977
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	35	155	200	8370UFD125P62 bleu	00906978
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	8370UFD160P63 gris	00906987
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	50	240	400	8370UFD200P63 gris	00906971
Roulettes fixes										
	100	34	102 x 87	80/77 x 60	9		128	160	8378UFD100P62 bleu	00906993
	125	40	102 x 87	80/77 x 60	9		155	200	8378UFD125P62 bleu	00906994
	160	46	137x 105	105 x 80/75	11		200	300	8378UFD160P63 gris	00906989
	200	46	135 x 105	105 x 80/75	11		240	400	8378UFD200P63 gris	00906972
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	35	128	160	8377UFD100P62 bleu	00906976
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	35	155	200	8377UFD125P62 bleu	00906973
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	8377UFD160P63 gris	00906988
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	50	240	400	8377UFD200P63 gris	00906985

Version de roue grise

Les roues Elastech (série UFD) de diamètre 160 et 200 mm sont grises.

Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal.



Pour une utilisation à des températures allant jusqu'à -40°C, veuillez nous contacter.

Environnement de travail propre et silencieux

Résistance aux lavages et aux détergents.

Conforme à la norme NF Hygiène.

Roue non tachante, amortissant les chocs et les vibrations.

Idéale pour le transport de matériel fragile.

Exemples d'application : chariots alimentaires et chariots échelles.

Autre exemple d'application : chariots de manutention.

AGRO-ALIMENTAIRE ET RESTAURATION

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Famille Alpha - Série 8370/78/77 UOO/UD P62/P63

Descriptif technique

Chape en acier inoxydable, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Roue en polyamide, moyeu lisse.

Dureté du bandage : Shore D 75.

Capacité de charge :	150 - 400 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	80 - 200 mm
Résistance à la T°c :	- 25 / + 80 °C
Hauteur :	108 - 240 mm
Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Roue silencieuse	● ● ● ● ●
Résistance à l'usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	80	30	105 x 85	80/77 x 60	9	38	108	200	8370UOO080P62	00963360
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	35	128	200	8370UOO100P62	00906963
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	35	155	200	8370UOO125P62	00963359
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	8370UOD160P63	00963363
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	50	240	400	8370UOD200P63	00963364
Roulettes fixes										
	80	30	102 x 87	80/77 x 60	9		108	200	8378UOO080P62	00963368
	100	36	102 x 87	80/77 x 60	9		128	200	8378UOO100P62	00906979
	125	40	102 x 87	80/77 x 60	9		155	200	8378UOO125P62	00963361
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11		200	350	8378UOD160P63	00963366
	200	50	135 x 105	105 x 80/75	11		240	400	8378UOD200P63	00963365
Roulettes pivotantes à blocage total										
	80	30	105 x 85	80/77 x 60	9	38	108	200	8377UOO080P62	00963362
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	35	128	150	8377UOO100P62	00906966
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	35	155	200	8377UOO125P62	00963351
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	8377UOD160P63	00963354
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	50	240	400	8377UOD200P63	00963355



Roue UOO : moyeu lisse
Roue UOD : roulements rouleaux en acier inoxydable
Pour une utilisation à des températures allant jusqu'à -40°C, veuillez nous contacter.



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion.
Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Idéale pour un usage dans un environnement alimentaire

Résistance à la corrosion et aux détergents.

Conforme à la norme NF Hygiène.

Exemples d'application : chariots alimentaires et chariots échelles, chariots de laboratoire, bacs de poissonnerie et boucherie.

Autres exemples d'application : rolls et chariots de manutention.

AGRO-ALIMENTAIRE ET RESTAURATION

ROULETTES HAUTES TEMPÉRATURES

Famille Alpha - Série 8370/3370 BOG P62

Descriptif technique

Chape en acier inoxydable, version pivotante, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Roue en résine phénolique résistante à la haute température, auto-lubrifiante.
Dureté du bandage : Shore D 90.

Capacité de charge :	100 - 125 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	80 - 100 mm
Résistance à la T°c :	-40 / +280 °C
Hauteur :	104 - 128 mm
Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	38	108	100	8370BOG080P62	00963369
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	35	128	125	8370BOG100P62	00963367
Roulettes pivotantes										
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	104	100	3370BOG080P62	00951133
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	125	3370BOG100P62	00960062



Chape 8370 : acier inoxydable
Chape 3370 : acier zingué



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion.
Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Idéale pour les fours de boulangerie

Résistance à la corrosion et à l'abrasion.
Conforme à la norme NF Hygiène.
Exemples d'application : chariots de cuisson du pain et de viennoiseries.

AGRO-ALIMENTAIRE ET RESTAURATION

ROULETTES HAUTES TEMPÉRATURES

Famille Alpha - Série 8370 ICD P62

Descriptif technique

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné.
Fixation à platine.

Corps de roue en aluminium, bandage en silicone caoutchouté résistant aux plus fortes températures, roulements à billes de précision inox.

Dureté du bandage : Shore A 75.

Capacité de charge :	80 kg
Norme :	EN_12532
Diamètre de roue :	100 mm
Résistance à la T°c :	- 30 / +250 °C
Hauteur :	128 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○
Roue silencieuse	● ● ● ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ●

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	35	128	80	8370ICD100P62	00906998



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal.

Idéale pour les fours de boulangerie

Résistance à la corrosion et à l'abrasion.

Environnement silencieux et confort de roulement.

Adaptée aux sols anti-dérapants.

Exemples d'application : chariots de cuisson du pain et viennoiseries.

AGRO-ALIMENTAIRE ET RESTAURATION CATERING D'HÔTELS ET RESTAURANTS

Famille Agila - Série 7470/75/77 PJO P30-11/P30-13

Descriptif technique

Chape en acier inoxydable, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à trou central.

Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse.

Dureté du bandage : Shore A 87.

Capacité de charge :	40 - 100 kg
Norme :	EN_12530
Diamètre de roue :	50 - 125 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	69 - 160 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes								
	50	19	11	24	69	40	7470PJO050P30-11	00036671
	75	25	11	24	100	75	7470PJO075P30-11	00036677
	100	32	13	38	135	80	7470PJO100P30-13	00952028
	125	32	13	41	160	100	7470PJO125P30-13	00904492
Roulettes pivotantes à frein								
	50	19	11	24	69	40	7475PJO050P30-11	00036674
Roulettes pivotantes à blocage total								
	75	25	11	24	100	75	7477PJO075P30-11	00036680
	100	32	13	43,5	135	80	7477PJO100P30-13	00952030
	125	32	13	41	160	100	7477PJO125P30-13	00904493



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Idéale pour un usage en milieu alimentaire et cuisines

Préserve l'état des sols grâce à son bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant.

Conforme à la norme NF Hygiène.

Exemples d'application : chariots alimentaires, chariots échelles et dessertes.

AGRO-ALIMENTAIRE ET RESTAURATION CATERING D'HÔTELS ET RESTAURANTS

Famille Levina - Série 5380/87 PJO P30-13

Descriptif technique

Chape en matière synthétique de très haute qualité avec des composants en acier inoxydable, version pivotante et à frein avec pivot sur double chemin de billes. Fixation à trou central. Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc semi-plastique élastique gris non tachant, moyeu lisse. Dureté du bandage : Shore A 87.

Capacité de charge :	80 - 100 kg
Norme :	EN_12530
Diamètre de roue :	100 - 125 mm
Résistance à la T°C :	- 10 / + 40 °C
Hauteur :	137 - 161 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ● ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes								
	100	32	13	36	137	80	5380PJO100P30-13	00956348
	125	32	13	38	161	100	5380PJO125P30-13	00958442
Roulettes pivotantes à blocage total								
	100	32	13	36	137	80	5387PJO100P30-13	00904942
	125	32	13	38	161	100	5387PJO125P30-13	00904943



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Idéale pour un usage en milieu alimentaire et cuisine

Conforme à la norme NF Hygiène.

Légère et silencieuse pour un confort supplémentaire.

Exemples d'application : chariots alimentaires, chariots échelles, dessertes.



ROUES ET ROULETTES

LIFESTYLE

Roulettes design	60
Chaises et fauteuils	62
Tables et bureaux	63
Présentoirs légers	70
Appareils	76
Chariots libre-service	80
Quincaillerie	82
Roues	84
Fixations	85

GUIDE POUR BIEN CHOISIR VOS ROUES ET ROULETTES

1. À quelles applications vont destinées les roulettes ?

Quelques exemples : Chaises de bureau, High chair, fauteuils à déplier, chaises de bureau, chaises d'attente, bancs de jardinage.

1. LE SAVIEZ-VOUS ?

Un roulement génère et les roulements de votre catalogue peuvent être utilisés pour répondre à vos besoins.

2. Quelle est la capacité de charge ?

2. LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour calculer la capacité de charge, il faut utiliser la formule suivante :

$\text{Capacité de charge} = \frac{\text{Poids du roulement} \times \text{Nombre de roulements}}{\text{Poids de la charge}}$

Il faut aussi prendre en compte le type de roulement et le type de roulement.

3. Comment la roulette est-elle fixée ?

Il faut choisir le type de roulement et le type de roulement.

4. Quelles sont les dimensions pour votre roulette ?

Il faut choisir le type de roulement et le type de roulement.

5. Existe-t-il un roulement qui s'adapte à votre roulette ?

Il faut choisir le type de roulement et le type de roulement.

6. Existe-t-il un roulement qui s'adapte à votre roulette ?

Il faut choisir le type de roulement et le type de roulement.

7. Existe-t-il un roulement qui s'adapte à votre roulette ?

Il faut choisir le type de roulement et le type de roulement.

8. Existe-t-il un roulement qui s'adapte à votre roulette ?

Il faut choisir le type de roulement et le type de roulement.

9. Existe-t-il un roulement qui s'adapte à votre roulette ?

Il faut choisir le type de roulement et le type de roulement.

10. Existe-t-il un roulement qui s'adapte à votre roulette ?

Il faut choisir le type de roulement et le type de roulement.

11. Existe-t-il un roulement qui s'adapte à votre roulette ?

Il faut choisir le type de roulement et le type de roulement.

12. Existe-t-il un roulement qui s'adapte à votre roulette ?

Il faut choisir le type de roulement et le type de roulement.

13. Existe-t-il un roulement qui s'adapte à votre roulette ?

Il faut choisir le type de roulement et le type de roulement.

14. Existe-t-il un roulement qui s'adapte à votre roulette ?

Il faut choisir le type de roulement et le type de roulement.

15. Existe-t-il un roulement qui s'adapte à votre roulette ?

Il faut choisir le type de roulement et le type de roulement.

Besoin d'aide pour choisir vos roues et roulettes ?

Rendez-vous en page 4 ou scannez
le QR code ci-dessous pour accéder
au guide de choix interactif sur notre
boutique en ligne :



Connaissez-vous E-Drive optima ?

- Supprime les efforts liés au "tirer-pousser"
- Réduit les risques de Troubles Musculosquelettiques et les arrêts maladie qui en découlent
- Améliore les conditions de travail
- Booste la productivité

Plus d'informations page 12 !

LIFESTYLE

ROULETTES DESIGN

Famille Linea - Série 5940/45/47 UAP P30-10/P30-13

Descriptif technique

Chape en polyamide de très haute qualité, pivot sur double rangée de billes.
Fixation à trou central.
Corps de roue en polyamide, bandage en polyuréthane, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 92.

Capacité de charge :	90 - 120 kg
Norme :	EN_12530
Diamètre de roue :	75 - 100 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	78 - 118 mm
Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	75	15	10	23	78	90	5940UAP075P30-10	00770588
								
Roulettes pivotantes à frein	75	15	10	23	78	90	5945UAP075P30-10	00770590
								
Roulettes pivotantes	100	20	13	32	118	120	5940UAP100P30-13	00079423
								
Roulettes pivotantes à blocage total	100	20	13	32	118	120	5947UAP100P30-13	00079500
								



Les roulettes Linea présentées sur cette page sont de couleur blanc gris :

RAL 9002



Nos roues Maxtech sont en polyuréthane injecté et sont idéales pour des utilisations de longue durée sur différents types de sols. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Design et robustesse

Les versions "low height" (faible hauteur) allient une bonne capacité de charge à une hauteur minimale.
Exemples d'application : meubles divers, mobilier médical, lits de soin et lits médicalisés, appareils médicaux.

LIFESTYLE

ROULETTES DESIGN

Famille Levina - Série 5370/77 PJP/PJO P30-13

Descriptif technique

Chape en polyamide, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes.

Fixation à trou central.

Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant.

Dureté du bandage : Shore A 87.

Capacité de charge :	80 - 100 kg
Norme :	EN_12530
Diamètre de roue :	100 - 125 mm
Résistance à la T°C :	- 10 / + 40 °C
Hauteur :	137 - 161 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ● ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes								
	100	32	13	36	137	100	5370PJP100P30-13	00904666
	125	32	13	38	161	100	5370PJP125P30-13	00904594
Roulettes pivotantes à blocage total								
	100	32	13	36	137	100	5377PJP100P30-13	00905473
	125	32	13	38	161	100	5377PJP125P30-13	00904595
Roulettes pivotantes								
	100	32	13	36	137	80	5370PJO100P30-13	00958273
	125	32	13	38	161	100	5370PJO125P30-13	00904164
Roulettes pivotantes à blocage total								
	100	32	13	36	137	80	5377PJO100P30-13	00958274
	125	32	13	38	161	100	5377PJO125P30-13	00904165



Nos roulettes Levina ont été récompensées à plusieurs reprises par des jurys internationaux pour leur design :



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Design et robustesse

Préservation de l'état des sols grâce au bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant.

Exemples d'application : chariots médicaments, chariots informatiques, chariots alimentaires, chariots échelles, appareils médicaux.

LIFESTYLE

CHAISES ET FAUTEUILS

Famille Lumina - Série AA20/25 PJI B10

Descriptif technique

Chape en polypropylène. Tige lisse avec circlips.
Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc, moyeu lisse.
Dureté de bandage : Shore A 87.

Capacité de charge :	40 kg
Norme :	EN_12528
Diamètre de roue :	50 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	54 - 58 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Tige lisse avec circlips [mm]		Rayon d'encombrement	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes										AA20PJI050B10-11x20	00955938
	50	8	55	11 x 20		52	54	40			
Roulettes pivotantes à frein										AA25PJI050B10 11x20	00071481
	50	10	55	11 x 20		63	58	40			



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Roulette économique

Stabilité maximale et hauteur minimale.
Roulette jumelée pour une manœuvrabilité accrue.
Exemples d'application : meubles de salon, meubles de chambre, mobilier médical, présentoirs et gondoles.

LIFESTYLE

TABLES ET BUREAUX

Famille Stylea - Série 5920 UOI P41

Descriptif technique

Chape en polyamide. Fixation à platine.
Corps de roue en polyamide, moyeu lisse. Dureté du bandage : Shore A 87.

Capacité de charge :	50 kg
Norme :	EN_12528
Diamètre de roue :	35 mm
Résistance à la T°C :	- 10 / + 40 °C
Hauteur :	41 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○
Roue silencieuse	● ● ● ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Rayon d'encombrement	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	35	11	38 x 38	28 x 28	4,4	37	41	50	5920UOI035P41	00074407



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Faible hauteur et capacité de charge élevée

Exemples d'application : mobiliers de salon, meubles de chambre, mobilier médical et chariots informatiques.

LIFESTYLE

TABLES ET BUREAUX

Famille Stylea - Série 5920/25 UOI P41

Descriptif technique

Chape en polyamide, version pivotante et à frein.
Fixation à platine.
Corps de roue en polyamide, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore D 75.

Capacité de charge :	50 kg
Norme :	EN_12528
Diamètre de roue :	75 mm
Résistance à la T°c :	- 10 / + 40 °C
Hauteur :	84 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]		Rayon d'encombrement	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes	75	11	38 x 38	28 x 28		62	84	50		5920UOI075P41-38x38	00955643
Roulettes pivotantes à frein	75	11	38 x 38	28 x 28		87	84	50		5925UOI075P41-38x38	00955644



Existent aussi avec un frein automatique en fonction de la charge supportée pour éviter les accidents.
Cette version ne fait pas partie de notre gamme 24h.
Veuillez nous contacter pour avoir plus d'informations.



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion.
Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Adaptée pour tout type de mobilier

Roulette jumelée pour une manœuvrabilité accrue. Pédale de frein ergonomique, facilement accessible.
Exemples d'application : mobilier de salon, meubles de chambre, présentoirs et gondoles, mobilier informatique.

LIFESTYLE

TABLES ET BUREAUX

Famille Stylea - Série 5920/25 UOI S70

Descriptif technique

Chape en polyamide, version pivotante et à frein. Tige filetée à collet hexagonal.
Corps de roue en polyamide, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore D 75.

Capacité de charge :	50 kg
Norme :	EN_12528
Diamètre de roue :	75 mm
Résistance à la T°c :	- 10 / + 40 °C
Hauteur :	88 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○
Roue silencieuse	● ● ● ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Largeur de la roulette [mm]		Rayon d'encombrement	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	75	8	54		62	88	50		5920UOI075S70-10X15	00955659
Roulettes pivotantes à frein										
	75	8	54		87	88	50		5925UOI075S70-10X15	00955711



Existent aussi avec un frein automatique en fonction de la charge supportée pour éviter les accidents.
Cette version ne fait pas partie de notre gamme 24h.
Veuillez nous contacter pour avoir plus d'informations.



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Adaptée pour tout type de mobilier

Roulette jumelée pour une manœuvrabilité accrue.
Pédale de frein ergonomique, facilement accessible.
Exemples d'application : mobilier de salon, meubles de chambre, présentoirs et gondoles, mobilier informatique.

LIFESTYLE

TABLES ET BUREAUX

Famille Lumina - A520/A525 POI P41

Descriptif technique

Chape en polypropylène. Fixation à platine.
 Corps de roue en polypropylène, moyeu lisse.
 Dureté du bandage : Shore D 65.

Capacité de charge :	10 kg
Norme :	EN_12528
Diamètre de roue :	40 mm
Résistance à la T°c :	- 10 / + 40 °C
Hauteur :	54 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]		Rayon d'encombrement	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes	40	6	38 x 38	28 x 28		36	54	10		A520POI040P41	00951155
											
Roulettes pivotantes à frein	40	6	38 x 38	28 x 28		36	54	10		A525POI040P41	00960762
											



Nos roues Basetech sont en polypropylène. Elles résistent aux produits chimiques et sont lavables.

Roulette économique

Stabilité maximale et hauteur minimale.
 Exemples d'application : meubles de chambre, mobilier de salon, mobilier médical, présentoirs et gondoles.

LIFESTYLE

TABLES ET BUREAUX

Famille Lumina - A520/A525 POI S70

Descriptif technique

Chape en polypropylène. Tige filetée à collet hexagonal.
Corps de roue en polypropylène, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore D 65.

Capacité de charge :	10 kg
Norme :	EN_12528
Diamètre de roue :	40 mm
Résistance à la T°C :	-10 / +40 °C
Hauteur :	44 - 50 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○
Roue silencieuse	● ● ● ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Largeur de la roulette [mm]		Rayon d'encombrement	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes									A520POI040S70 8x15	00950738
	40	6	38		36	44	10			
										
Roulettes pivotantes à frein									A525POI040S70 8x15	00959856
	40	6	38		52	50	10			
										



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Roulette économique

Stabilité maximale et hauteur minime.

Exemples d'application : meubles de chambre, mobilier de salon, mobilier médical, présentoirs et gondoles.

LIFESTYLE

TABLES ET BUREAUX

Famille Lumina - Série AA20/25 POI/PJI P41

Descriptif technique

Chape en polypropylène, version pivotante et à frein.

Fixation à platine.

Corps de roue en polypropylène, moyeu lisse.

Capacité de charge :	10 - 40 kg
Norme :	EN_12528
Diamètre de roue :	50 mm
Résistance à la T°c :	- 10 / + 40 °C
Hauteur :	63 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Rayon d'encombrement	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	50	8	38 x 38	28 x 28	4,4	49	63	10	AA20POI050P41-38X38	00953886
										
Roulettes pivotantes à frein	50	8	38 x 38	28 x 28	4,4	63	63	10	AA25POI050P41-38X38	00958621
										
Roulettes pivotantes	50	10	38 x 38	28 x 28	4,4	49	63	40	AA20PJI050P41-38X38	00956822
										
Roulettes pivotantes à frein	50	10	38 x 38	28 x 28	4,4	63	63	40	AA25PJI050P41-38X38	00959183
										



Roue POI : bandage en polypropylène
Dureté : Shore D65
Roue PJI : bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant
Dureté : Shore A67



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Roulette économique

Stabilité maximale et hauteur minime.

Roulette jumelée pour une manœuvrabilité accrue.

Exemples d'application : mobilier de salon, meubles de chambre, mobilier médical, présentoirs et gondoles.

LIFESTYLE

TABLES ET BUREAUX

Famille Lumina - Série AA20/AA25 POI/PJI S70

Descriptif technique

Chape en polypropylène. Tige filetée à collet hexagonal.
Corps de roue en polypropylène, moyeu lisse.

Capacité de charge :	10 - 40 kg
Norme :	EN_12528
Diamètre de roue :	50 mm
Résistance à la T°c :	- 10 / + 40 °C
Hauteur :	59 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○
Roue silencieuse	● ● ● ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Largeur de la roulette [mm]		Rayon d'encombrement	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	50	8	55		49	59	10	AA20POI050S70-10X15	00952400
									
Roulettes pivotantes à frein	50	8	55		63	59	10	AA25POI050S70-10X15	00954354
									
Roulettes pivotantes	50	10	55		49	59	40	AA20PJI050S70-10X15	00956821
									
Roulettes pivotantes à frein	50	10	55		63	59	40	AA25PJI050S70-10X15	00959181
									



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Roulette économique

Stabilité maximale et hauteur minime.

Roulette jumelée pour une manœuvrabilité accrue.

Exemples d'application : mobilier de salon, meubles de chambre, mobilier médical, présentoirs et gondoles.

LIFESTYLE

PRÉSENTOIRS LÉGERS

Famille Agila - Série 1470/78/75/77 PAO/PAI P40/P41/P50

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes. Fixation à platine.
Corps de roue en polypropylène, bandage en polyuréthane injecté, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore D 40.

Capacité de charge :	40 - 70 kg
Norme :	EN_12530
Diamètre de roue :	50 - 100 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	70 - 125 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40	1470PAO050P40	9909005150
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	100	60	1470PAO075P40	9909004240
	100	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	28	125	70	1470PAO100P50	9909001090
Roulettes fixes										
	50	19	55 x 55	44/38.5 x 44/38.5	6.3		70	40	1478PAI050P41	00962110
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6.3		100	60	1478PAI075P40	00962193
Roulettes pivotantes à frein										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40	1475PAO050P40	9909005170
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	100	60	1477PAO075P40	9909004520
	100	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	28	125	70	1477PAO100P50	9909001120

Confort et durabilité

Roue non tachante.
Durabilité et confort assurés grâce à son bandage en polyuréthane injecté.
Exemples d'application : mobilier de salon, meubles de chambre, présentoirs et gondoles.

LIFESTYLE

PRÉSENTOIRS LÉGERS

Famille Agila - Série 1470/75/77 PAO P30-11

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes. Fixation à trou central.

Corps de roue en polypropylène, bandage en polyuréthane injecté, moyeu lisse.

Dureté du bandage : Shore D 40.

Capacité de charge :	40 - 70 kg
Norme :	EN_12530
Diamètre de roue :	50 - 100 mm
Résistance à la T°C :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	70 - 125 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○
Roue silencieuse	● ● ● ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Trou central [mm]		Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	50	19	11		25	70	40		1470PAO050P30-11	9909005140
	75	25	11		25	100	60		1470PAO075P30-11	9909004290
	100	25	11		28	125	70		1470PAO100P30-11	9909001030
Roulettes pivotantes à frein										
	50	19	11		25	70	40		1475PAO050P30-11	9909005160
	75	25	11		25	100	60		1477PAO075P30-11	9909004500
	100	25	11		28	125	70		1477PAO100P30-11	9909001060



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Confort et durabilité

Roue non tachante.

Durabilité et confort assurés grâce à son bandage en polyuréthane injecté.

Exemples d'application : mobilier de salon, meubles de chambre, présentoirs et gondoles.

LIFESTYLE

PRÉSENTOIRS LÉGERS

Famille Agila twin - Série 1970/75/77 PAO/PIO P40/P50

Descriptif technique

Roulette double galet avec chape en acier embouti zingué, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné.
Fixation à platine.
Corps de roue en polypropylène, moyeu lisse.

Capacité de charge :	60 - 80 kg
Norme :	EN_12530
Diamètre de roue :	50 - 75 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	69 - 99 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	60	1970PAO050P40	00963116
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	99	80	1970PIO075P50	00961942
Roulettes pivotantes à frein										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	60	1975PAO050P40	00963115
Roulettes pivotantes à blocage total										
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	99	80	1977PIO075P50	00961901

i Roue PAO : bandage en polyuréthane injecté.
Dureté du bandage : Shore A 87.
Roue PIO : bandage en caoutchouc naturel gris non tachant.
Dureté du bandage : Shore A 80.



Adaptées à tous types d'usage, nos roues Puretech sont en caoutchouc semi-élastique.

Roulette polyvalente

Roulette jumelée offrant une haute stabilité et une grande mobilité.
Exemples d'application : présentoirs de magasin, petits chariots et petits mobiliers.

LIFESTYLE

PRÉSENTOIRS LÉGERS

Famille Agila twin - Série 1970/75/77 PAO/PIO P30-11/P30-13

Descriptif technique

Roulette double galet avec chape en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes, axe boulonné.

Fixation à trou central.

Corps de roue en polypropylène, moyeu lisse.

Capacité de charge :	60 - 80 kg
Norme :	EN_12530
Diamètre de roue :	50 - 75 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	69 - 99 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○
Roue silencieuse	● ● ● ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes								
	50	19	11	25	69	60	1970PAO050P30-11	00963114
	75	25	13	31,4	99	80	1970PIO075P30-13	00961929
Roulettes pivotantes à frein								
	50	19	11	25	69	60	1975PAO050P30-11	00963113
Roulettes pivotantes à blocage total								
	75	25	13	31,4	99	80	1977PIO075P30-13	00961896



Roue PAO : bandage en polyuréthane injecté
Dureté du bandage : Shore A 87.
Roue PIO : bandage en caoutchouc semi-élastique gris non tachant.
Dureté du bandage : Shore A 80.



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Roulette polyvalente

Roulette jumelée offrant une haute stabilité et une grande mobilité.

Exemple d'application : présentoirs de magasin, petits chariots et petits mobiliers.

LIFESTYLE

PRÉSENTOIRS LÉGERS

Famille Agila twin - Série 1970/77 PJP P50

Descriptif technique

Roulette double galet avec chape en acier embouté zingué, pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A87.

Capacité de charge :	85 kg
Norme :	EN_12530
Diamètre de roue :	75 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	99 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	99	85	1970PJP075P50	00962053
Roulettes pivotantes à blocage total	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	99	85	1977PJP075P50	00962054



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Roulette polyvalente

Roulette jumelée offrant une haute stabilité et une grande mobilité.
Préservation de l'état des sols grâce au bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant.
Exemples d'application : présentoirs de magasin, petits chariots et petits mobiliers.

LIFESTYLE

PRÉSENTOIRS LÉGERS

Famille Agila twin - Série 1970/77 PJP P30-13

Descriptif technique

Roulette double galet avec chape en acier embouti zingué, pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné. Fixation à trou central.

Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A87.

Capacité de charge :	85 kg
Norme :	EN_12530
Diamètre de roue :	75 mm
Résistance à la T°C :	-20 / +60 °C
Hauteur :	99 mm
Résistance au roulement	● ● ● ●
Roue silencieuse	● ● ● ●
Résistance à l'usure	● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ●

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]		Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes								
	75	25		31,4	99	85	1970PJP075P30-13	00962269
Roulettes pivotantes à blocage total								
	75	25		31,4	99	85	1977PJP075P30-13	00962270



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Roulette polyvalente

Roulette jumelée offrant une haute stabilité et une grande mobilité.

Préservation de l'état des sols grâce au bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant.

Exemples d'application : présentoirs de magasin, petits chariots et petits mobiliers.

LIFESTYLE

APPAREILS

Famille Agila - Série 2470/77 PJO P30-13

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à trou central.

Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique, sans pare-fils, moyeu lisse.

Dureté du bandage : Shore A 87.

Capacité de charge :	80 - 100 kg
Norme :	EN_12530
Diamètre de roue :	100 - 125 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	135 - 160 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Trou central [mm]		Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes	100	32	13		38	135	80		2470PJO100P30-13	00902553
	125	32	13		41	160	100		2470PJO125P30-13	00901842
Roulettes pivotantes à blocage total	100	32	13		43,5	135	80		2477PJO100P30-13	00902628
	125	32	13		41	160	100		2477PJO125P30-13	00901369



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Roulette multiusage

Très faible résistance au pivotement et au roulement.

Préservation de l'état des sols grâce au bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant.

Exemples d'application : dessertes, chariots échelles ou de distribution de repas.

LIFESTYLE APPAREILS

Famille Agila - Série 2470/77 PJP P30-11/P30-13

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné. Fixation à trou central.
Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant avec pare-fils, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 87.

Capacité de charge :	75 - 100 kg
Norme :	EN_12530
Diamètre de roue :	75 - 125 mm
Résistance à la T°C :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	100 - 160 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○
Roue silencieuse	● ● ● ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Trou central [mm]		Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	75	25	11		24	100	75		2470PJP075P30-11	00004292
	100	32	13		38	135	100		2470PJP100P30-13	00904673
	125	32	13		41	160	100		2470PJP125P30-13	00904571
Roulettes pivotantes à blocage total										
	75	25	11		24	100	75		2477PJP075P30-11	00004327
	100	32	13		43,5	135	100		2477PJP100P30-13	00904675
	125	32	13		41	160	100		2477PJP125P30-13	00904574



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Roulette multiusage

Très faible résistance au pivotement et au roulement.
Préservation de l'état des sols grâce au bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant.
Exemples d'application : dessertes, chariots échelles ou de distribution de repas.

LIFESTYLE APPAREILS

Famille Agila - Série 1670/77 PJP P50

Descriptif technique

Chape en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes. Fixation à platine.

Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 87.

Capacité de charge :	70 - 80 kg
Norme :	EN_12530
Diamètre de roue :	100 - 125 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	135 - 160 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	70	1670PJP100P50	00961284
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80	1670PJP125P50	00961285
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80	1677PJP100P50	00961286
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80	1677PJP125P50	00961287



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Roulette économique et polyvalente

Préservation de l'état des sols grâce au bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant.

Exemples d'application : petits appareils, chariots informatiques et armoires de rangement.

LIFESTYLE APPAREILS

Famille Agila - Série 1670/77 PJP P30-13

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes. Fixation à trou central.

Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 87.

Capacité de charge :	70 - 80 kg
Norme :	EN_12530
Diamètre de roue :	100 - 125 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	135 - 160 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes								
	100	32	13	38	135	70	1670PJP100P30-13	00904669
	125	32	13	41	160	80	1670PJP125P30-13	00961184
Roulettes pivotantes à blocage total								
	100	32	13	38	135	80	1677PJP100P30-13	00904670
	125	32	13	41	160	80	1677PJP125P30-13	00961185



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Roulette économique et polyvalente

Préservation de l'état des sols grâce au bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant.

Exemples d'application : petits appareils, chariots informatiques et armoires de rangement.

LIFESTYLE

CHARIOTS LIBRE-SERVICE

Famille Stora - Série 2370 PJP P30/S74/P72

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné.

Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 85 +/- 2 Shore.

Capacité de charge :	100 kg
Norme :	EN_12530
Diamètre de roue :	125 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	154 - 155 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Trou central [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	125	32	13		38	153	100	2370PJP125P30-13	00963797
									
Roulettes pivotantes	125	32	M12X15,5		38	153,5	100	2370PJP125S74	00963798
									
Roulettes pivotantes	125	32		63	38	152	100	2370PJP125P72	00963799
									



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Confort et stabilité

Exemples d'application : chariots libre-service ou de magasin (GSA, GSS et GSB).

LIFESTYLE

CHARIOTS LIBRE-SERVICE

Famille Stora - Série 2875 QMP P30-13/S74/P72

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, version pivotante et à frein intégré avec pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné.

Roue polyuréthane, 4 joues, peigne auto-nettoyant avec pare-fils, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : D 59.

Capacité de charge :	80 kg
Norme :	EN_12530
Diamètre de roue :	125 mm
Résistance à la T°C :	-40 / +60 °C
Hauteur :	149 - 154 mm
Résistance au roulement	● ● ● ●
Roue silencieuse	● ● ● ●
Résistance à l'usure	● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ●

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes à frein	125	32	13	40	149	80	2875QMP125P30-13	00902389
								
Roulettes pivotantes à frein	125	32	12x15	40	154	80	2875QMP125S74	00027811
								
Roulettes pivotantes à frein	125	32	63 x 35 x 10	40	154	80	2875QMP125P72	00902116
								



Nous attirons votre attention sur le fait que seules les roues avec un diamètre minimum de 120mm peuvent être utilisées sur les tapis roulants, selon la norme EN 1929.



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Usage sur tapis et escaliers roulants

Roulette auto bloquante offrant une grande stabilité et sécurité sur tapis roulants.

Exemples d'applications : chariots libre-service ou de magasin.

LIFESTYLE

QUINCAILLERIE

Famille Compacta - Séries 1298/2198 UOI P80/P60

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, axe riveté.
Roue en polyamide noir, moyeu lisse.
Dureté de bandage : Shore D 65.

Capacité de charge :	15 - 40 kg
Norme :	EN_12528
Diamètre de roue :	14 - 45 mm
Résistance à la T°c :	-20 / +60 °C
Hauteur :	13,5 - 48,5 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes fixes	14	14	26	20	2,5	13,5	15	1298UOI014P80	00021119
									
Roulettes fixes	14	14	30 x 17	20	4	18	25	2198UOI014P60-30x17	00021120
	25	13	40 x 17,5	30	4	28	25	2198UOI025P60-40x17	00021131
	30	15	45 x 20	34	5	33	30	2198UOI030P60-45x20	00021134
	45	18	67 x 24,5	54	5,2	48,5	40	2198UOI045P60-67x24,5	00021141



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roulette de tiroir

Exemples d'application : tiroirs coulissants.

LIFESTYLE

QUINCAILLERIE

Famille Compacta et Agila - Séries 1430 POI P60, 1670 PAH P74 et 2470 ETP S50

Descriptif technique

Roulette de quincaillerie en acier embouti, version pivotante.

Corps de roue en polypropylène ou en polyuréthane.

Dureté du bandage : POI : Shore D 65. // PAH : Shore A 92 // ETP : Shore D 42.

Capacité de charge :	10 - 100 kg
Norme :	EN_12528
Diamètre de roue :	25 - 50 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	36 - 66 mm
Résistance au roulement	● ● ● ●
Roue silencieuse	● ● ● ●
Résistance à l'usure	● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ●

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	25	12	35 x 30,0	28 x 23	4,2	9	36	10	1430POI025P60-35x30	00032081
	32	14	38 x 32	30 x 24	4,2	11	42,5	20	1430POI032P60-38x32	00032082
	38	16	46 x 38	36 x 28	5,3	13	50,5	25	1430POI038P60-46x38	00032083
	50	21	59 x 47	46 x 35	6,7	16	66	40	1430POI050P60-59x47	00032260
Roulettes pivotantes										
	50	22	40 x 40			23	74,5	35	1670PAH050P74	00962134
Roulettes pivotantes										
	35	25				13,5	58	100	2470ETP035S50 10x20	00035958



Nos roulettes Compacta pour la quincaillerie sont conformes à la norme EN 12528.

Nos roulettes Agila pour la quincaillerie sont conformes à la norme EN 12530.



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Roulette compacte

Exemple d'application : plateaux roulants, petits présentoirs.

LIFESTYLE

ROUES

Famille Supratech - Séries PJO et PJP

Descriptif technique

Dureté du bandage des roues PJO : Shore A 85.
Dureté du bandage des roues PJP : Shore A 87.

Capacité de charge :	35 - 100 kg
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Diamètre de roue :	50 - 125 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Propriétés

		Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Alésage - Ø [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
PJO								
	Description de l'article							
	Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique gris, non tachant, moyeu lisse.	50	18	8	21	35	PJO050x18-Ø8	00956120
		75	25	8	26,5	75	PJO075x25-Ø8	10032000
		100	32	12,3	34,9	80	PJO100x32-Ø12	10012562
		125	32	12,3	34,9	100	PJO125x32-Ø12	10020330
PJP								
	Description de l'article							
	Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique gris, non tachant, roulement à billes de précision.	75	25	6,3	28,2	75	PJP075x25-Ø6	10013190
		100	32	8,3	36,5	100	PJP100x32-Ø8	10013409
		125	32	8,3	36,5	100	PJP125x32-Ø8	10010291



Visuel de la roue Supratech
Série PJP, ø 125mm.



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Adaptée à diverses applications

Roue non tachante.
Exemples d'applications : dessertes, chariots alimentaires et chariots échelles.

Descriptif technique

P41 : Fixation à platine.

S70 : Tige filetée à collet hexagonal.

	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Tige filetée [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Tige à platine								
	38 x 38	27 x 27	5		10	40	P41-38x38 / 8	00072238
	38 x 38	27 x 27	5			60	P41-38x38 / 10	00072255
	42 x 42	32 x 32	5			60	P41-42x42 / 10	00074173
Tige filetée								
				M 8 x 15	6	40	S70-8x15 / 8	00071932
				M 8 x15	6	50	S70-8x15 / 10	00074385
				M 10 x 15	6	80	S70-10x15 / 10	00071927
				M 10 x 25	6	80	S70-10x25 / 10	00071941



Boutique en ligne : e-shop.tente.fr

Retrouvez l'ensemble de nos références de la gamme 24h sur notre boutique en ligne en scannant le QR code.

Fixation pour les roulettes d'ameublement

Adaptées aux roulettes des familles Stylea et Lumina.

LIFESTYLE FIXATIONS

Descriptif technique

R07 : Fixation expansible pour tubes ronds.

R47 : Fixation expansible pour tubes carrés.

		Diamètre de l'expansible [mm]		Description	Code article
Fixation expansible, ronde		19 - 21,5		R07-Ø19-21,5 INOX	00903162
		21,5 - 24		R07-Ø21,5-24 INOX	00959991
		24 - 27		R07-Ø24-27 INOX	00904347
		27-30		R07-Ø27/30 INOX	00904468
Fixation expansible, carrée		21,5 - 24		R47-21,5-24 INOX	00903166
		24 - 27		R47-24-27 INOX	00903167
		27 - 30		R47-27-30 INOX	00903168
		32 - 36		R47-32-36 INOX	00903439

Fixations pour les roulettes d'ameublement

Pour fixer les roulettes des familles Agila, Agila Twin, Levina sur des tubes ronds ou carrés.

Capacité de charge des fixations : 100 kg.


ROULETTES SANTÉ

Lits d'hôpitaux

88

Lits de soin

90

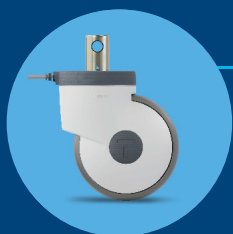

● **Connaissez-vous Integral assist ?**

Roulette motorisée pour les lits qui :

- Facilite le transport des patients
- Préserve le dos, les articulations et les muscles du personnel soignant
- Améliore les conditions de travail

Plus d'informations page 13 !



● **Connaissez-vous E-Drive optima ?**

Roulette motorisée pour les chariots qui :

- Supprime les efforts liés au "tirer-pousser"
- Réduit les risques de Troubles Musculosquelettiques et les arrêts maladie qui en découlent
- Améliore les conditions de travail
- Booste la productivité

Plus d'informations page 12 !

Descriptif technique

Chape en acier bi-chromaté jaune, pivot sur roulement à billes de précision, capot nylon. Fixation à tige. Angle de came : 45°.

Corps de roue en polyamide, bandage en polyuréthane, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore D 42.

Capacité de charge :	150 kg
Norme :	EN_12531
Diamètre de roue :	125 - 150 mm
Résistance à la T°c :	- 30 / + 80 °C
Hauteur :	158 - 183 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Roue silencieuse	● ● ● ○ ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 	125	32		28	96	35	158	150		2044UAP125R26-28S45 4xM8	00035722
	150	32		28	96	40	183	150		2044UAP150R26-28S45 4xM8	00030631
Blocage central 2 fonctions 	125	32		28	96	35	158	150		2046UAP125R26-28S45 4xM8	00030921
	150	32		28	96	40	183	150		2046UAP150R26-28S45 4xM8	00030639



Nos roulettes Integral ont été récompensées à plusieurs reprises par des jurys internationaux :



product
design award
winner



red dot design award
winner



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.

Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.



Zoom sur la fixation R26-28 S45 M8 standard :

Fixation pour tube de 28 mm intérieur. Trou taraudé M8 pour fixation avec deux vis dans le sens de la marche, à 19 mm de la base du tube. Trou hexagonal pour came perpendiculaire au sens de la marche. Longueur tige = 96 mm

Roulette à blocage centralisé, tige longue

Conçue pour résister aux chocs et aux déplacements rapides.

Mobilité accrue grâce à sa très faible résistance au pivotement et au roulement.

Exemple d'application : brancards, lits d'hôpitaux pouvant être brancardés.

Capacité de charge :	150 kg
Norme :	EN_12531
Diamètre de roue :	150 mm
Résistance à la T°c :	- 25 / - 25 °C
Hauteur :	183 mm
Résistance au roulement	● ● ● ○
Roue silencieuse	● ● ● ○
Résistance à l'usure	● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○

Descriptif technique

Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, chape en acier embouti bi-chromaté jaune, pivot sur roulements à billes de précision, capot nylon.

Fixation à tige pour roulette à blocage centralisé, exécution raccourcie. Angle de came: 30°. Corps de roue en polyamide, bandage en polyuréthane injecté, roulements à billes de précision. Dureté du bandage : Shore D 42.

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]	Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions	150	32	32	51	40	183	150	2044UAP150R36-32S30 4xM6	00030667
Blocage central 2 fonctions	150	32	32	51	40	183	150	2046UAP150R36-32S30 4xM6	00030664



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
 - 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.
- Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.



Zoom sur la fixation R36-32 S30 M6 standard :

Fixation pour tube de 32 mm intérieur. Trou taraudé M6 pour fixation avec deux vis dans le sens de la marche, à 7 mm de la base du tube. Trou hexagonal pour came perpendiculaire au sens de la marche.



Nos roulettes Integral ont été récompensées à plusieurs reprises par des jurys internationaux :



Roulette à blocage centralisé, tige courte

Entretien réduit.

Blocage silencieux.

Exemples d'application : lits brancardables et mobilier médical.

SANTÉ

LITS DE SOINS

Famille Agila - Série 2474/76 PJP R26 - 28S45

Descriptif technique

Chape en acier embouti zingué, version pivotante et à frein, pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné. Fixation à tige. Angle de came : 45°.
Corps de roue en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 87.

Capacité de charge :	100 kg
Norme :	EN_12530
Diamètre de roue :	125 - 150 mm
Résistance à la T°c :	- 20 / + 60 °C
Hauteur :	163 - 188 mm
Résistance au roulement	● ● ● ●
Roue silencieuse	● ● ● ●
Résistance à l'usure	● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ●

Propriétés

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de roue [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 	125	32		28	96	41	163	100	2474PJP125R26-28S45 2xM8	00904576
	150	32		28	96	45	188	100	2474PJP150R26-28S45 2xM8	00904687
Blocage central 2 fonctions 	125	32		28	96	41	163	100	2476PJP125R26-28S45 2xM8	00904569
	150	32		28	96	45	188	100	2476PJP150R26-28S45 2xM8	00904688



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.

Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.



Zoom sur la fixation R26-28 S45 M8 standard :

Fixation pour tube de 28 mm intérieur. Trou taraudé M8 pour fixation avec deux vis dans le sens de la marche, à 19 mm de la base du tube. Trou hexagonal pour came perpendiculaire au sens de la marche. Longueur tige = 96 mm

Roulette en acier à blocage centralisé, tige longue.

Facile à déplacer et à stabiliser.

Exemples d'application : lits de maisons de retraite, lits de soins en chambre et HAD (Hospitalisation À Domicile) non brancardés.

INFORMATIONS TECHNIQUES

TOUT UN SYSTÈME AUTOUR DE LA ROULETTE

Composition d'une roulette	92
Codification TENTE	94
Correspondance de désignation	96
Information utilisateurs	98

GUIDE POUR BIEN CHOISIR VOS ROUES ET ROULETTES

- [illegible]

- **Besoin d'aide pour choisir vos roues et roulettes ?**

Rendez-vous en page 4 ou scannez le QR code ci-dessous pour accéder au guide de choix interactif sur notre boutique en ligne :



● Connaissez-vous E-Drive optima ?

- Supprime les efforts liés au "tirer-pousser"
 - Réduit les risques de Troubles Musculosquelettiques et les arrêts maladie qui en découlent
 - Améliore les conditions de travail
 - Booste la productivité
- Plus d'informations page 12 !


INFORMATIONS TECHNIQUES

EXPLICATIONS

Quelles sont vos exigences en termes de roues et roulettes ?

Très peu de personnes peuvent répondre à cette question sans réfléchir.

Découvrez ci-après les principales caractéristiques techniques de nos produits, définissez vos besoins et trouvez le bon produit.

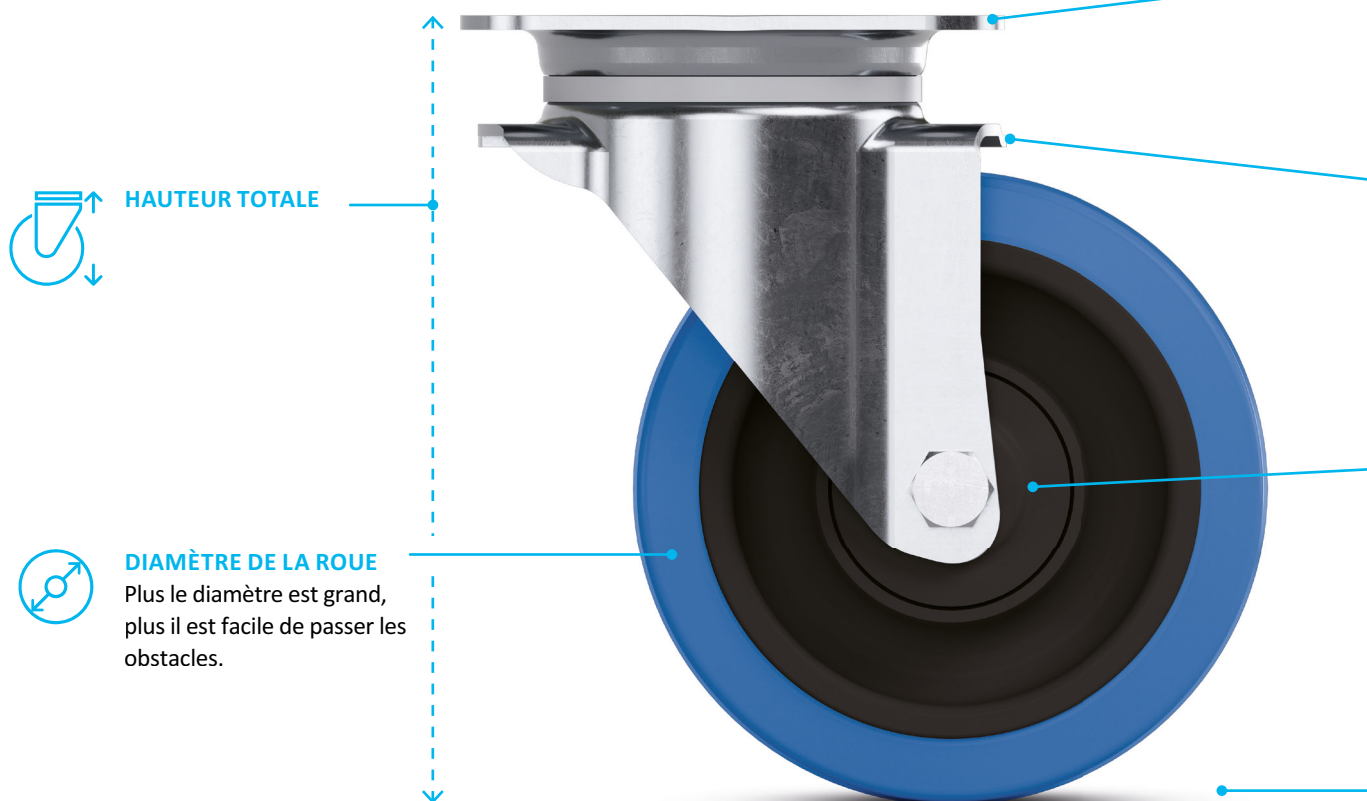

DIAMÈTRE DE LA ROUE

Plus le diamètre est grand, plus il est facile de passer les obstacles.



RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE


Des roues et roulettes résistant à des températures de -40°C à 280°C.

CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE

Pour réduire les risques électrostatiques, nous proposons des roues électro-dissipatrices (ESD).

RÉSISTANCE À LA CORROSION

Pour les roues et roulettes utilisées dans des environnements humides ou en contact avec des substances agressives, TENTE propose des roulettes résistantes à la corrosion.

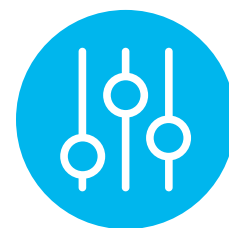

CAPACITÉ DE CHARGE

Lorsque vous utilisez 4 roulettes, la méthode de calcul suivante permet de déterminer la charge par roulette :

Somme du poids de votre application et de la charge transportée.

Le tout divisé par 3.

$$\frac{(\text{Poids de l'objet transporté} + \text{Poids du chariot})}{3}$$

3

FIXATION

Trou central

1 seule vis de fixation

Platine

2 à 4 vis de fixation

Tige ou expansible

pour tubes carrés ou ronds

Tige circlip

pour fixation enfichable avec circlips pour un assemblage rapide

FREIN

Blocage de roue

empêche la roue de tourner

Blocage directionnel

empêche la roulette de pivoter

Blocage total

bloque la roue et le pivot

Blocage centralisé

bloque simultanément plusieurs roulettes à l'aide d'une commande unique

ROULEMENT

Roulement lisse

robustesse, économie

Roulements rouleaux

robustesse, bonne mobilité

Roulements à billes

haute résistance, grande mobilité, vitesse

de précision

TYPE DE SOL

Sols souples

roues dures recommandées

Sols durs

bandages souples recommandés

BRUIT DE ROULAGE

Matériaux souples

roulage plus silencieux, meilleur amorti, transport sécurisé des marchandises

Matériaux durs

roulage moins silencieux, meilleure capacité de charge

GUIDE POUR BIEN CHOISIR VOS ROUES ET ROULETTES



● Besoin d'aide pour choisir vos roues et roulettes ?

Rendez-vous en page 4 !

Vos interlocuteurs TENTE sont également là pour vous guider : **01 60 65 23 00** ou info.fr@tente.com



Guide interactif en ligne

Accédez au guide interactif dédié à notre gamme 24h en scannant ce QR code ou en tapant dans votre navigateur internet e-shop.tente.fr/guide

En quelques clics, une sélection de roues et roulettes répondant à vos besoins vous sera proposée.

CODIFICATION TENTE

EXPLICATIONS

UNE RECHERCHE RAPIDE ET EFFICACE


Pour simplifier la sélection d'article, profitez d'un système de codification reprenant toutes les caractéristiques des produits.

COMMENT LIRE NOTRE CODIFICATION ?

Notre système de codification TENTE est basé sur une structure logique qui vous permet d'identifier rapidement les spécificités de vos roulettes.

La désignation se compose de trois parties, reprenant chacune l'un des composants de la roulette.

CHAPE				ROUE			FIXATION		
3	4	7	0	U	O	T	125	P62	- 105x85
Matériau	Forme de la chape	Type de roulement	Type de roulette	Corps de roue	Bandage	Moyeu	Diamètre de roue en mm	Type de fixation	Dimension de la fixation en mm

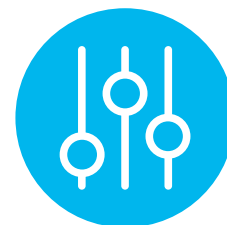


EXEMPLE :

3470 UOT 125 P62-105x85

CHAPE

- 3** Chape :
Acier embouti
- 4** Forme de la chape :
Galbée
- 7** Roulement à billes :
2 chemins de billes
- 0** Type de roulette :
Pivotante

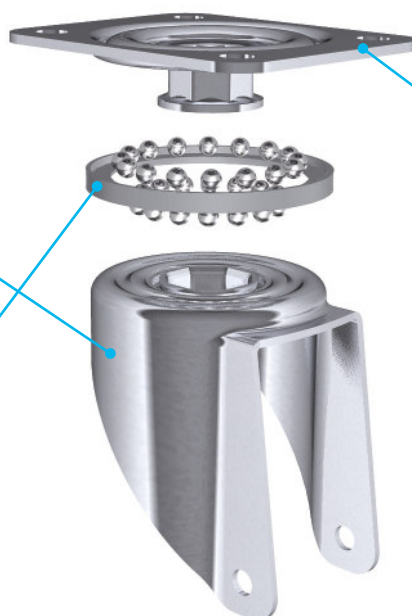


FIXATION

- P62** Type de fixation :
Platine rectangulaire
- 105x85** Dimensions de la
fixation :
105 x 85 mm

ROUE

- U** Corps de roue :
Polyamide
- O** Bandage :
Identique au corps
de roue
- T** Moyeu :
Roulement à billes
de précision avec
réduction de bruit

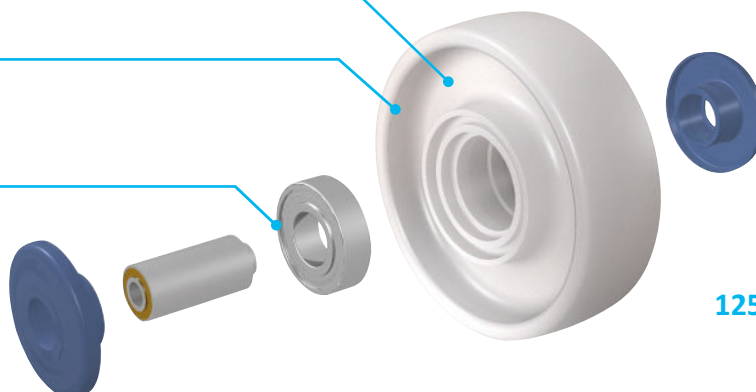


- 125** Diamètre de roue :
125 mm

CODIFICATION TENTE

CORRESPONDANCE DE DÉSIGNATION

Chape				Roue			
Produits électriques				Accessoires pour produits électriques			
Matière	Forme de chape	Pivot	Type de roulette	Corps de roue	Bandage	Moyeu	
0 Fil ou profil métallique	0 Capotée	0 Tige fixe	0 Roulette pivotante	A Polyamide biosourcé, conducteur d'électricité	A Polyuréthane injecté	A Moyeu lisse	
1 Tôle légère	1 Anguleuse	1 Simple rangée de billes, rivetée	1 Blocage directionnel	B Fibre haute température	B PVC injecté	B Moyeu lisse claveté	
2 Tôle moyenne	2 Droite	2 Tige pivotante	2 Blocage total antérieur	C Polyuréthane coulé	C PUR polyuréthane coulé Ultratech	C Roulement à billes de précision inox	
3 Tôle lourde	3 Elancée	3 Simple rangée de billes	3 Frein intermittent	D Tôle rivetée	D Silicone souple, haute température	D Roulement rouleaux inox	
4 Tôle forte charge	4 Galbée	4 Roulement à billes de précision	4 Blocage centralisé 3 fonctions	E Acier	E Caoutchouc élastique noir, vulcanisé	E Roulement à billes conique inox	
5 Polyamide	5 Roulette jumelée, capote avec dôme	5 Pivot en butée et roulements coniques	5 Blocage de roue	F Fonte	F Caoutchouc élastique, non tachant, vulcanisé	F Roue à flasque	
6 Zamac/Alu	6 Galbée, renforcée	6 Double rangée de billes sans pivot	6 Blocage centralisé 2 fonctions	G Roue asymétrique	G Caoutchouc injecté, conducteur d'électricité	G Entretoise auto-lubrifiante	
7 Acier inoxydable pour roulettes de collectivité	7 Avec ressort	7 Double rangée de billes	7 Double blocage suiveur	H Roue bi-composant anti-vibration	H Antistatique	H Moyeu lisse avec pare-fils	
8 Acier inoxydable pour roulettes industrielles	8 Fonction spéciale	8 Double rangée de billes, parties métalliques renforcées ou inoxydables pour les roulettes design	8 Roulette fixe	I Aluminum	I Caoutchouc semi-élastique non marquant	I Moyeu lisse sans pare-fils ni entretoise	
9 Fonte, acier mécano-soudé	9 Roulette jumelée	9 Pour roulette fixe, avec d'autres fonctions, e.g. Fonction de freinage	9 Fonction spéciale	J Zamac	J Caoutchouc injecté	J Roulement rouleaux avec pare-fils	
A Polypropylène	A Roulette jumelée capotée	A –	A Commande de contrôle	K Polyamide biosourcé	K Polypropylène souple	K Roulement conique	
B Polyacétal	B –	B –	B Roulette pivotante avec double blocage et rappel de direction automatique	L Bois	L Caoutchouc élastique non marquant antistatique	L Roulement rouleaux avec entretoise en métal	
C –	C –	C –	C Blocage combiné	M Polyamide PA, super renforcé	M Double flasque pour tapis roulants	M Moyeu lisse inox	
D –	D Drive	D –	D Roue autobloquante	N Acier inoxydable/Nirosta	N Mousse de polyuréthane	N Roue à nez	
E Électrique	E –	E –	E E-lock	O –	O Identique au corps de roue	O Moyeu lisse sans pare-fils	
F –		F E-Drive flex	F Frein de roue papillon	P Polypropylène	P Pneumatique profil ligné	P Roulement à billes de précision	
		M Composants divers E-Drive		Q Polyuréthane injecté	Q Pneumatique, profil pavé	Q Roulement rouleaux conique	
		O E-Drive optima		R Polypropylène/Polyamide rigide	R Caoutchouc reconstitué (poudre)te	R Roulement rouleaux sans pare-fils	
S –	S –	S –	S Roulette pivotante avec rappel de direction automatique	S Tôle lourde	S Polyuréthane injecté, conducteur d'électricité	S Roulement rouleaux, bruit réduit	
T –	T –	T –	T Roulette tortue	T Polyamide, renforcé	T Polyuréthane coulé	T Roulement à billes de précision, bruit réduit	
U –	U E-Drive ultimate	U E-Drive	U –	U Polyamide	U Polyamide	U Moyeu lisse avec entretoise synthétique	
V –	V –	V –	V –	V Caoutchouc semi-élastique	V Caoutchouc semi-élastique noir	V –	
W –	W –	W –	W Roulette pivotante avec rappel de direction automatique et blocage de roue	W Fibre haute température	W Caoutchouc élastique, bi-composant talon dur	W –	
X –	X –	X –	X –	X Polyamide, conducteur d'électricité	X Polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, biosourcé	X Roulement à billes de précision, étanche	
Y –	Y –	Y –	Y –	Y Polypropylène, conducteur d'électricité	Y Caoutchouc noir, conducteur d'électricité	Y Roulement à billes de précision RS ou 2 RS	
Z –	Z –	Z –	Z Accessoire	Z Roue à flasque	Z Caoutchouc semi-élastique, conforme REACH	Z Moyeu lisse, nu	

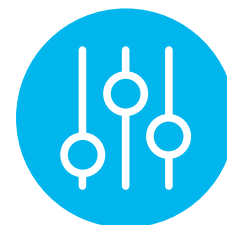

Diamètre de roue	FIXATIONS						Dimensions		
	Type de fixation								
	Groupe principal	Subdivision							
Dans la désignation, le diamètre de la roue est indiqué après la désignation de la chape et de la roue. Par exemple : 2470 PJP 050 P30. Ici, 050 indique le diamètre de la roue. Le diamètre est toujours indiqué en 3 chiffres : 050 = 50 mm ou 100 = 100 mm. Les roues en tant que produit fini sans chape ont un nombre en plus pour indiquer la largeur du bandage. Par exemple : PJP 050/18. Ici, le nombre 18 correspond à la largeur du bandage de la roue PJP.	R	À fixer dans des tubes verticaux ou des trous borgnes	R03	Fixation expansible ronde	R26	Tige pour roulettes à blocage centralisé, limitation du frein	Les dimensions indiquées derrière le type de fixation se réfèrent à la longueur, la largeur et le diamètre du raccord en question. Par exemple: P30-13 se réfère à une fixation de type P30 avec un trou central de 13mm de diamètre.		
			R05	Tige résistante ronde	R36	Tige pour roulettes à blocage centralisé, limitation du frein, courte			
			R06	Fixation synthétique ronde, courte	R40	Douille synthétique, carrée			
			R07	Fixation synthétique, ronde	R43	Fixation expansible caoutchouc, carrée			
			R08	Douille réductrice ronde	R46	Fixation expansible synthétique, carrée (courte)			
			R09	Boulon moleté	R47	Fixation expansible synthétique, carrée			
			R10	Tige filetée pour roulettes d'ameublement	R48	Manchon polyamide, carré			
			R15	Tige rigide, carrée	R50	Douille synthétique ronde avec circlips rond			
			R20	Douille synthétique (ronde)	R75	Tige résistante, filetée, ronde			
			R21	Douille en zinc injecté	R85	Tige résistante, filetée, carrée			
	P	À fixer avec des vis	P10	Tige platine en U pour roulettes d'ameublement	P62	Platine rectangulaire, norme selon EN-R 42, 105 x 85 mm	Notre équipe d'experts sera ravie de vous aider et de vous apporter des indications supplémentaires.		
			P11	Tige platine en L pour roulettes d'ameublement	P63	Platine rectangulaire, norme selon EN-R 43, 137 x 105 mm			
			P30	Trou central	P64	Platine rectangulaire, norme selon EN-R 44, 175 x 140 mm			
			P31	Trou central, chemin de billes renforcé	P65	Platine rectangulaire, norme selon EN-R 45, 200 x 160 mm			
			P35	Trou central avec bandage	P66	Platine rectangulaire, norme selon EN-R 46, 250 x 200 mm			
			P40	Platine carrée 60 x 60 mm	P67	Platine avec blocage centralisé			
			P41	Platine carrée- spéciale (ex : 55 x 55 mm)	P68	Platine rectangulaire 270 x 250 mm			
			P50	Platine rectangulaire 77 x 67 mm	P69	Platine 137 x 105mm pour roulettes avec blocage centralisé, avec levier			
			P51	Platine rectangulaire 95/90 x 70, standard 75 x 50 mm	P70	Platine 105 x 85mm pour roulettes à blocage centralisé, avec levier			
			P52	Platine rectangulaire 95/90 x 70, entre-axe US	P72	Collerette verticale			
			P53	Platine rectangulaire 55 x 70 mm	P73	Platine triangulaire			
			P54	Platine rectangulaire 55 x 70 mm, avec éléments de freinage	P74	Platine d'angle			
			P60	Platine rectangulaire – spéciale (ex : 120 x 80 mm)	P80	Platine ronde			
			P61	Platine rectangulaire, selon norme EN-R 41, 75 x 60 mm					
			S	Pour fixer avec vis ou boulons filetés	S10	Tige filetée, pour barre , selon norme DIN 1998		S62	Vis hexagonale, fixée
					S50	Vis à tête cylindrique à six pans creux, desserrée		S63	Vis hexagonale, desserrée
					S51	Vis à tête cylindrique à six pans creux, desserrée, chemin à billes renforcé		S70	Tige filetée avec col hexagonal
					S52	Vis à tête cylindrique à six pans creux, fixée		S73	Tige filetée avec col rond, rivetée
	S53	Vis à tête cylindrique à six pans creux, séparément			S74	Tige filetée avec col hexagonal, rivetée			
	S59	Vis à tête cylindrique à six pans creux, visée			S75	Tige filetée avec col rond, à insérer par le bas			
	S60	Vis hexagonale, desserrée			S80	Vis à bois			
	S61	Vis hexagonale, desserrée, chemin à billes renforcé							
	H	Fixations pour meubles en bois			H40	Douille synthétique			
	B	Pour fixations incomplètes	B07	Vis/Vis filetée métriques, selon norme DIN 13 pour fixation R07	B20	Tige avec anneau et col			
			B10	Tige avec anneau et col	B21	Tige avec anneau, sans col,			
			B11	Tige avec anneau, sans col	B30	Tige soudée			
					B40	Tige avec circlip synthétique et col,			
	L	Fixations pour montage supplémentaire	L50	Avec anneau pour fixation B10	L51	Trou aveugle pour fixation B10			
			L50	Avec anneau pour fixation B10	L51	Trou aveugle pour fixation B10			

TENTE

INFORMATION UTILISATEURS

Conformément à la loi portant sur la sécurité des appareils et des produits (GPSG, décret européen (2001/95/EG)), nous sommes tenus d'informer l'ensemble de nos clients sur l'utilisation de nos produits.

Le non-respect de celle-ci décharge le fabricant de sa responsabilité.

Nous vous informons que les détails techniques et photos présentés dans ce catalogue sont susceptibles d'évoluer et qu'ils ne sont pas contractuels.

1.0. Information produit et usage

Par définition, les roues et roulettes sont des composants généralement interchangeables et destinés à être montés sous des appareils, des meubles, des systèmes de transport ou des produits similaires, pour les rendre mobiles. Cette information concerne les roues et roulettes, et plus particulièrement les roulettes pivotantes destinées à tout matériel de manutention et appareil à déplacement manuel, dont la vitesse de déplacement ne dépasse pas l'allure d'un pas d'homme et ne sont pas utilisés en service continu. Selon cette présente note d'information, nous pouvons décliner quelques catégories d'applications :

- Applications domestiques : chaises, fauteuils, bureaux
- Applications générales : chariots libre-service, mobiliers divers
- Médical : lits, divers appareils médicaux
- Applications industrielles : chariots avec charges moyennes à élevées

La durabilité des roues est conditionnée au respect des préconisations suivantes :

- Une fixation correcte et sécurisée selon les préconisations du fabricant ;
- La fixation doit être aux bonnes dimensions et composée du matériau adéquat ;
- La fonction de la roulette ne peut être diminuée ou modifiée par une fixation inadéquate ;
- Les roulettes pivotantes doivent être montées de manière à assurer un parallélisme correct ;
- En cas d'utilisation de roulettes pivotantes uniquement, s'assurer qu'elles sont toutes semblables ;
- En cas d'utilisation à la fois de roulettes pivotantes et de roulettes fixes, s'assurer de leur compatibilité.

En cas d'utilisation en extérieur, au large des côtes ou bien au sein d'environnements corrosifs, faire une demande de produit spécifique avec étude de la solution la plus adaptée.

Lors d'une utilisation à des températures inférieures à -5°C et supérieures à $+30^{\circ}\text{C}$, favoriser les roulettes spéciales adaptées à ces conditions. En aucun cas, les produits standard ne peuvent être utilisés dans ces conditions aux charges nominales. Tous les composants d'une roulette sont concernés.

Lors de la sélection de votre roulette ou roue, tous les aspects doivent être correctement étudiés et validés selon le type d'usage et conformément à nos schémas de sécurité.

2.0. Mauvaise utilisation

Une mauvaise utilisation, c'est-à-dire une utilisation qui ne correspond pas à la fonction normale des roues et roulettes, se caractérise par :

- Une utilisation des roues et roulettes avec une capacité de charge supérieure aux charges unitaires maximales figurant sur le catalogue ;
- Une utilisation sur des sols inappropriés et accidentés, et notamment en présence de bordures et de rails ;
- Une utilisation dans des températures ambiantes trop hautes ou trop basses ;
- Le déplacement d'un matériel avec les roulettes en position bloquée ;
- Une utilisation en présence de produits agressifs ou corrosifs ;
- Une exposition aux chocs et aux chutes plus ou moins importante ;
- Une détérioration des bandages par pénétration d'objets pointus ou tranchants ;
- Une utilisation des roues et roulettes à une vitesse supérieure aux normes ;
- Des changements entrepris sur les roulettes qui n'ont pas été prévus par le fabricant ;
- Performance des produits : voir le point "3.0" p.99.

3.0. Performance des produits

Dans les cas où la performance des produits n'est pas précisée dans notre catalogue/prospectus, il est indispensable de convenir avec nous des performances exigées de nos roulettes ou des composants. Seront déterminants pour les performances, les normes correspondantes de DIN - ISO -CEN et les classements RAL-RG 607/10.

Des réalisations spécifiques pour les clients peuvent ne pas être conformes aux exigences définies dans les normes.

4.0. Entretien des produits selon l'utilisation

Les roues et roulettes doivent être régulièrement entretenues :

- En graissant tous les roulements ;
- En resserrant les axes et fixations.

Les produits d'entretien ne doivent pas contenir d'agents corrosifs ou nocifs. Les roulettes ou composants sont à remplacer dès que le fonctionnement normal est perturbé.

5.0. L'obligation d'information

Pour satisfaire l'obligation d'information ainsi que l'instruction pour l'entretien du produit en fonction de la législation sur la responsabilité civile des produits, les documentations suivantes sont à disposition :

- Pour la revente : des catalogues et des prospectus pour certains produits ;
- Pour les constructeurs d'objets : idem ;
- Pour les utilisateurs : idem.

Pour assurer une utilisation normale des roues et roulettes :

- Le revendeur est tenu de se conformer à l'information du produit (point 1 à 5) et aux documentations et de les communiquer aux clients ;
- Les constructeurs sont tenus de se conformer à cette information sur les produits (point 1 à 5) et aux documentations générales du fabricant. Les constructeurs peuvent également demander la documentation pour la communiquer à leurs clients utilisateurs.

UNE DIVERSITÉ DE SOLUTIONS

NOS ROULETTES

Tous nos produits ont leurs propres qualités et points forts.

Qu'il s'agisse de normes de conception élevées, d'applications spéciales ou de capacités de charge particulières, notre gamme répond à vos attentes.

Quels que soient vos besoins, vous trouverez la solution optimale parmi nos familles de produits. Contactez-nous pour plus d'informations ou rendez-vous sur notre site internet : www.tente.com

E-Drive




⌀ 125 mm

Alpha




⊃ 70 - 500 kg
⌀ 80 - 200 mm

Delta

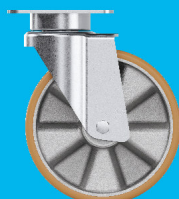

⊃ 300 - 600 kg
⌀ 125 - 200 mm

Delta twin

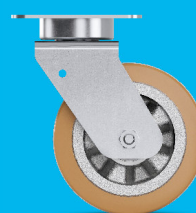

⊃ 600 - 750 kg
⌀ 125 - 200 mm

Zeta




⊃ 300 - 800 kg
⌀ 125 - 250 mm

Kappa




⊃ 300 - 2.000 kg
⌀ 80 - 300 mm

Kappa flex

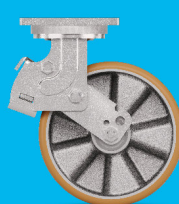


⊃ 360 - 750 kg
⌀ 160 - 200 mm

Omikron

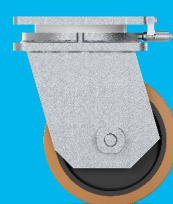

⊃ 900 - 11.000 kg
⌀ 100 - 500 mm

Radiata

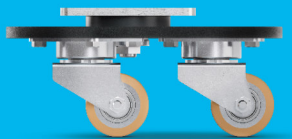

1.200 - 1.500 kg
80 mm

Scout



150 - 350 kg
160 - 200 mm

Integral



100 - 150 kg
100 - 200 mm

Integral twin



125 - 250 kg
100 - 150 mm

Linea clinic



150 - 200 kg
125 - 150 mm

Aviana care



100 kg
75 mm

Aviana



75 mm

Agila



40 - 100 kg
50 - 150 mm

Agila twin



50 - 100 kg
50 - 75 mm

Stora



60 - 160 kg
75 - 160 mm

Mono



30 - 70 kg
50 - 100 mm

Galea



60 - 100 kg
100 - 125 mm

Levina



60 - 100 kg
75 - 150 mm

Linea



40 - 150 kg
50 - 150 mm

Anika



40 - 50 kg
55 - 75 mm

Lumina



30 - 100 kg
35 - 75 mm

Stylea



40 - 100 kg
35 - 100 mm

Smiles



40 kg
50 mm

Compacta



10 - 55 kg
14 - 50 mm

RESTONS EN CONTACT

TENTE SAS

11 rue de l'Orme Brisé - Pringy
77986 Saint Fargeau Ponthierry Cedex

T +33 (0)1 60 65 23 00
info.fr@tente.com

www.tente.com


REJOIGNEZ-NOUS SUR LINKEDIN





ER LIFE.

ET

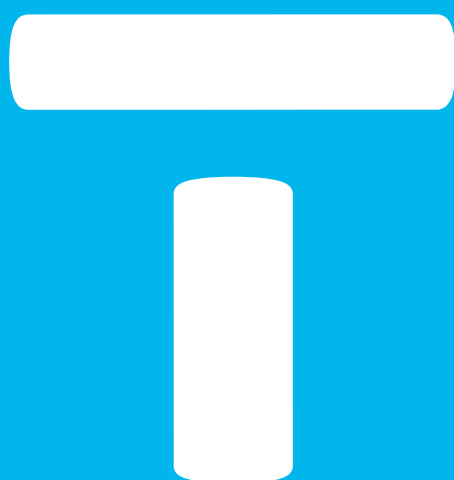

www.tente.com